


HITACHI

Інструкція з використання пульта дистанційного керування

Модель
RAR-6NE2

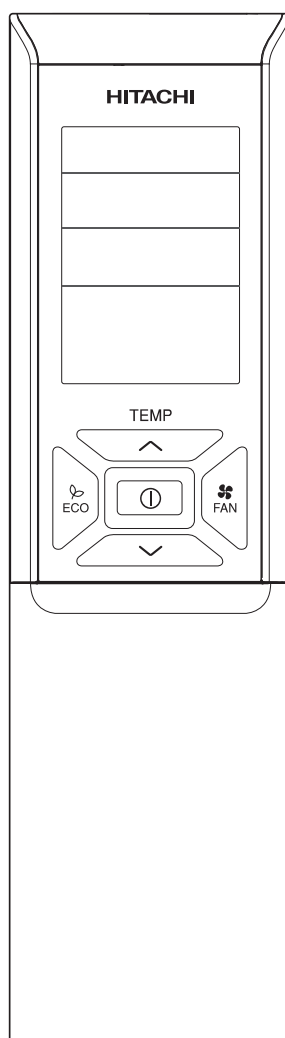


Інструкція з використання пульта дистанційного керування Стор. 1 ~ 30 Для забезпечення оптимальної роботи та тривалої безвідмовної роботи системи прочитайте цю інструкцію з експлуатації до кінця.

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

■ Установка елементів живлення

1. Щоб зняти кришку, зсуньте її.
2. Встановіть два сухі елементи живлення AAA LR03 (лужні). Полюса елементів повинні відповідати маркуванню на корпусі.
3. Встановіть кришку в початковому положенні.

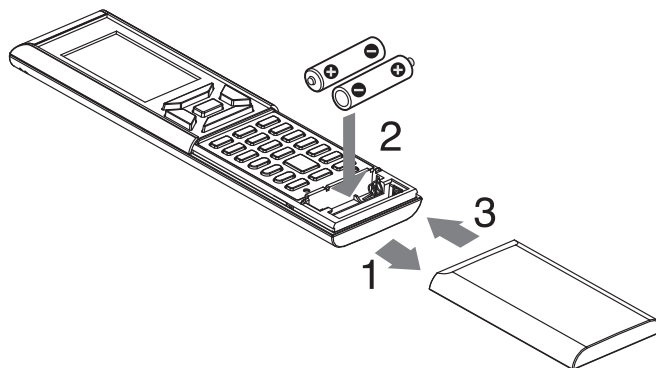

■ Кріплення до стіни тримача ПДК

1. Підберіть місце, звідки сигнали досягають внутрішнього блоку.
2. Гвинтами, які поставляються, прикріпіть фіксатор ПДК на стіні, колоні або в іншому місці.
3. Встановіть ПДК в тримачі.




ПРИМІТКИ

Примітки до елементів живлення





- При заміні використовуйте однотипні елементи живлення, замінійте обидва елементи одночасно.
- Вийміть елементи живлення, якщо система не використовуватиметься тривалий час.
- Елементи живлення працюють приблизно рік. Якщо дисплей ПДК блідне і погіршується передача сигналів раніше, ніж через рік, замініть обидва елементи новими елементами тип AAA LR03 (лужні).
- Елементи живлення, які поставляються, забезпечують експлуатацію системи в початковий період. Термін служби цих елементів живлення може бути коротким залежно від дати виготовлення кондиціонера.

Примітки до пульта дистанційного керування

- Піддавати пульт впливу прямих сонячних променів заборонено.
- Пил на передавачі або приймачі сигналу знижує чутливість. Пил видаляйте м'якою серветкою.
- Можливо порушення зв'язку з внутрішнім блоком при наявності в приміщенні інверторних флуоресцентних ламп з дроселем. В цьому випадку проконсультуйтеся з продавцем.
- Якщо від сигналу ПДК спрацює інший пристрій, перемістіть цей пристрій в інше місце, або проконсультуйтеся з продавцем.
- При невикористанні ПДК закрийте зсувну кришку, щоб уникнути пошкодження.

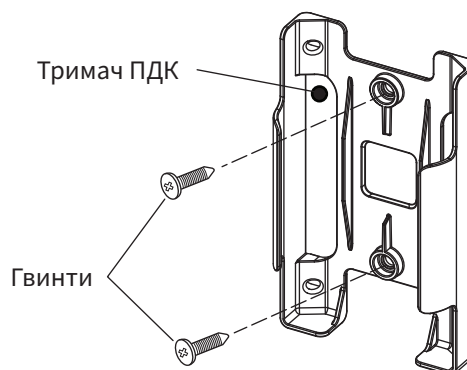

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

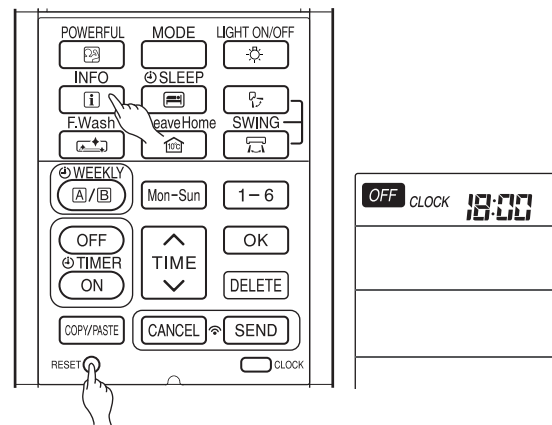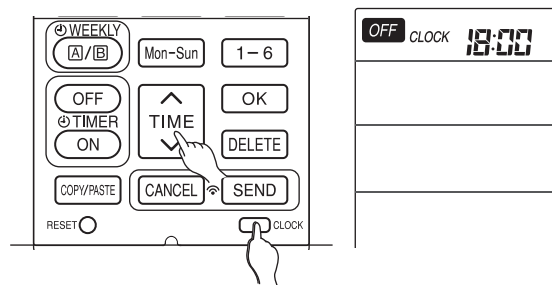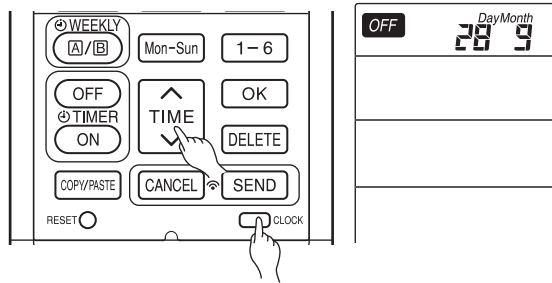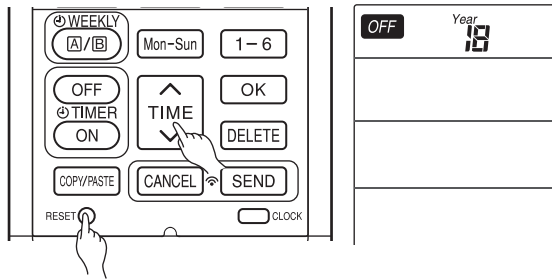

■ Налаштування календаря і годинника

1. Для початкового налаштування натисніть кнопку RESET (СКИДАННЯ). Блимає напис Year (РІК).
2. Натисніть кнопку (ЧАС) TIME для установки поточного року.
3. Натисніть кнопку CLOCK (ГОДИННИК). Блимають написи Day (ДЕНЬ) і Month (МІСЯЦЬ).
4. Натисніть кнопку (ЧАС) TIME для встановлення поточного дня та місяця.
5. Натисніть кнопку (ГОДИННИК) CLOCK. блимає напис clock.
6. Натисніть кнопку (ЧАС) TIME для встановлення поточного часу.
7. Натисніть кнопку (ГОДИННИК).

Календар та годинник налаштовані. Для зміни дати та часу натисніть кнопку (ГОДИННИК).

Потім виконайте пп. з 1 по 7.

Дату і час потрібно знову встановити після заміни елементів живлення.

Після заміни елементів живлення:

1. Натисніть кнопку (СКИДАННЯ) RESET.
2. Направте ПДК на внутрішній блок, а потім натисніть кнопку (ІНФОРМАЦІЯ) INFO.
3. Будуть передані дата та час з внутрішнього блоку.

■ Дата та час з внутрішнього блоку не передаються при наступному:

- При збої електроживлення.
- При розімкнутому користувачем автоматичному вимикачі (агрегат не в режимі очікування).

ПРИМІТКИ


Примітки до встановлення дати та часу.

- Якщо дата й час не встановлені, неможливе налаштування таймера включення, таймер сну і тижневого таймера.
- Якщо дата і час встановлені неправильно, ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕННЯ, ТАЙМЕР ВИМКНЕННЯ й ТИЖНЕВИЙ ТАЙМЕР будуть працювати неправильно.
- Зміна дати та часу після налаштування таймера включення, таймера сну і тижневого таймера неможливо. Якщо потрібно змінити дату і час, потрібно вимкнути ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕННЯ, ТАЙМЕР ВИМКНЕННЯ й ТИЖНЕВИЙ ТАЙМЕР.

НАЙМЕНУВАННЯ І ОПИС ФУНКЦІЙ ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ (ПДК)

- Призначений для управління внутрішнім блоком. Дальність передачі сигналу — близько 7 метрів. Якщо внутрішнє освітлення в приміщенні контролюється електронними датчиками, дальність передачі сигналу знижується.
- Даний блок може встановлюватися на стіні за допомогою тримача, який поставляється. Перед установкою тримача переконайтеся в тому, що з обраного місця приймається сигнал ПДК.
- Поводьтеся з пультом акуратно. При падінні пульта або попаданні в нього води можливе погіршення передачі сигналу.
- Після установки в пульт нових елементів живлення потрібно приблизно 10 секунд для відновлення в роботі пульта на команди та нормальної його роботи.
- Якщо ПДК не використовується близько 3 хвилин при вимкненому кондиціонері, що показується на дисплеї знаком, ЖК дисплей вимикається.
- Дисплей ПДК при налаштуванні дати та часу вимикається через 10 хвилин невикористання пульта.
- Дисплей ПДК включається при натисканні будь-якої кнопки.
- Дисплей ПДК не вимикається при налаштуванні таймера.

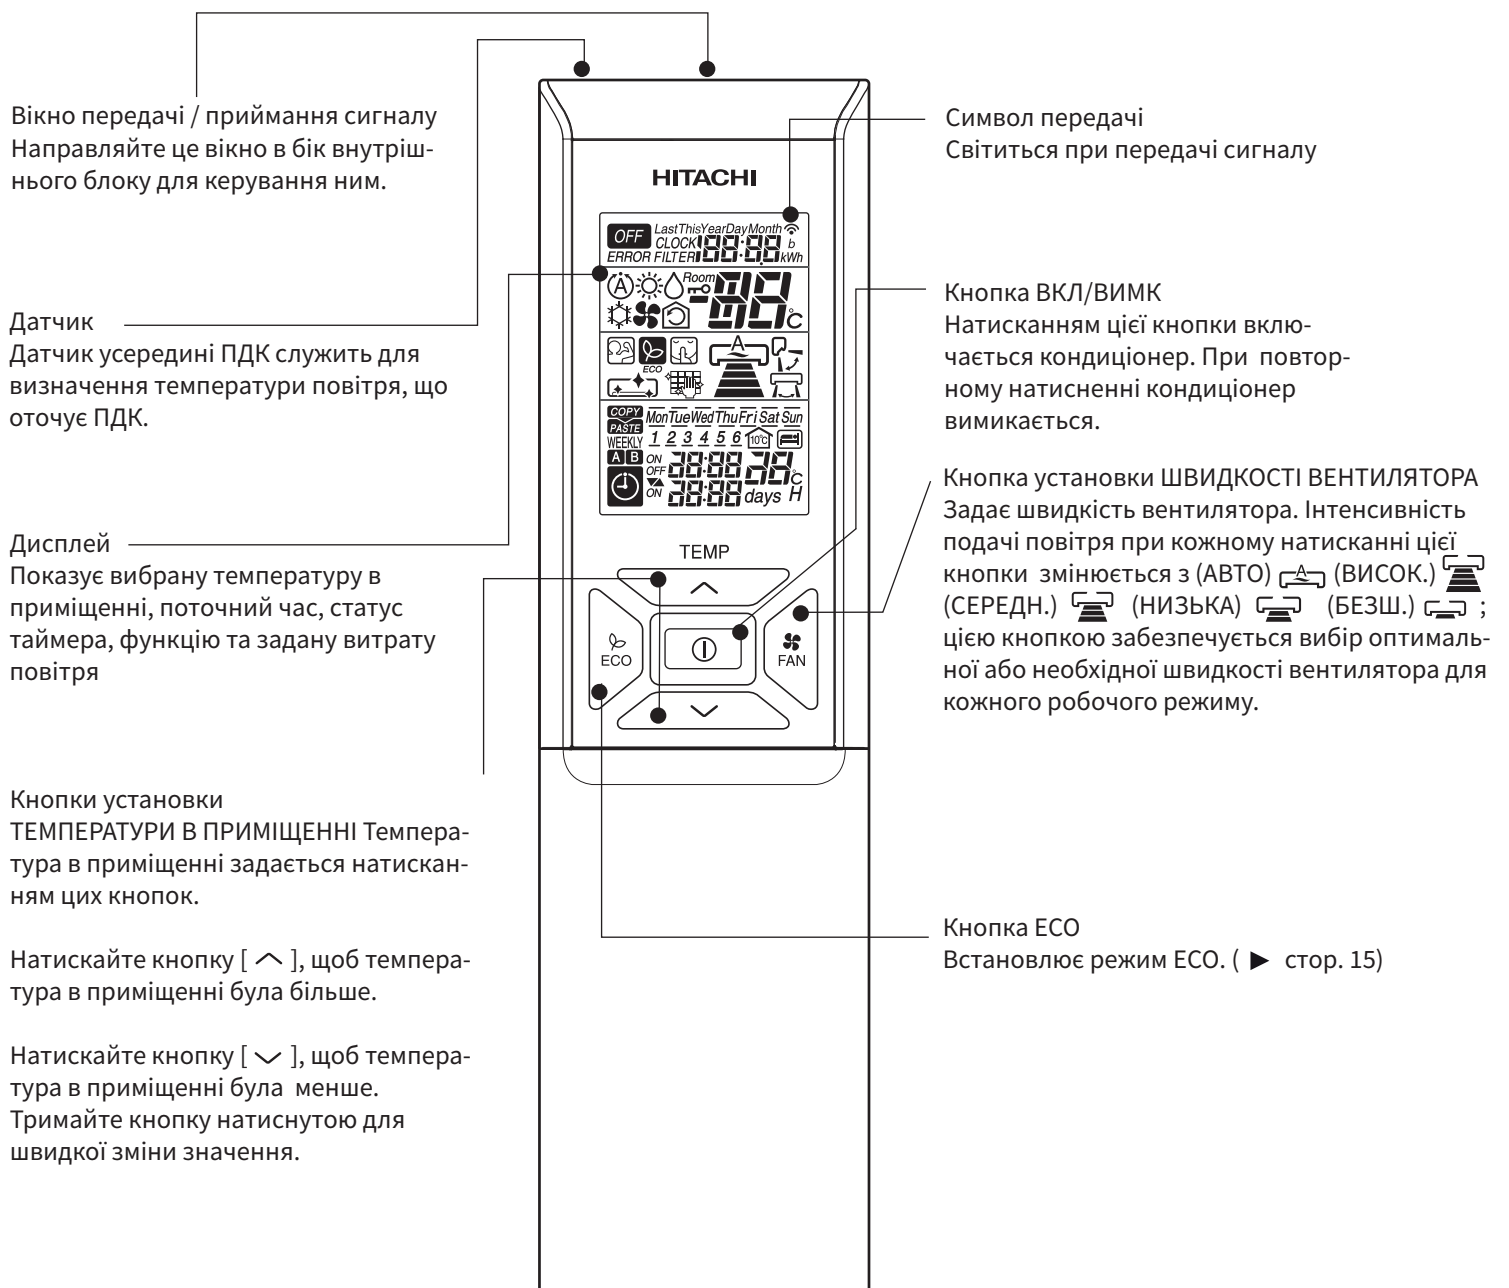

НАЙМЕНУВАННЯ І ОПИС ФУНКЦІЙ ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

Кнопка (потужність)
Встановлює режим підвищеної потужності.
(► стор. 17)

Кнопка (ІНФОРМАЦІЯ)
(► стор. 29)

Кнопка FROST WASH
(► стор. 10)

Кнопка ПОЗА ДОМОМ
(► стор. 19)

Кнопка режим сну ECO
Встановлює режим сну ECO.
(► стр. 21)

Кнопки ВКЛ/ВИМК таймера
(► стор. 20)

Кнопки налаштування тижневого таймера
(► стор. 23)

Кнопка вибір режиму
Встановлює робочий режим.
Робочий режим при кожному натисканні цієї кнопки циклічно змінюється з

Ⓐ (АВТО) ☀ (ОБІГРІВ)
💧 (ОСУШЕННЯ)
❄ (ОХОЛОДЖЕННЯ)
🌀 (ВЕНТИЛЯЦІЯ)

Кнопка вкл/вимк підсвітки Вкл/вимк підсвітки внутрішнього блоку
(► стор. 18)

Кнопка автоматичного хитання жалюзі (гориз.) Регулює кут горизонтального жалюзі.
(► стор. 14)

Кнопка автоматичного хитання жалюзі (верт.)
Регулює кут вертикального жалюзі.
(► стор. 14)

MODE	ВИБІР РЕЖИМУ
Ⓐ	АВТО
☀	ОБІГРІВ
💧	ОСУШЕННЯ
❄	ОХОЛОДЖЕННЯ
🌀	ВЕНТИЛЯЦІЯ
Ⓐ	ШВИДКІСТЬ ВЕНТИЛ. АВТО БЕЗШУМНО НИЗЬКА СЕРЕДНЯ ВИСОКА
①	СТАРТ / СТОП
ECO	Датчик ЕКО

🌀 FAN	ВЕНТИЛЯТОР
☀	ПІДВИЩЕНА ПОТУЖ.
❄	ВКЛ/ВИМК ПІДСВІТКИ
ℹ	ІНФОРМАЦІЯ
📅	ТАЙМЕР СНУ
📺	АВТОМ. ХИТАННЯ (ГОРИЗ.)
📺	АВТОМ. ХИТАННЯ (ВЕРТ.)
🏠	ПОЗА ДОМОМ
🔄	FROST WASH
Mon-Sun	ДЕНЬ
1-6	№ ПРОГРАМИ

OFF ⌚ ON	ТАЙМЕР ВКЛ.-ВИМК.
⬆ TIME ⬆	ЧАС
OK	ГОТОВО
DELETE	ВИДАЛИТИ
COPY/PASTE	КОПІЮВАТИ/ВСТАВИТИ
CANCEL	СКАСУВАТИ
SEND	ВІДПРАВИТИ
⌚ CLOCK	ГОДИННИК

Заходи безпеки при експлуатації

- Не залишайте ПДК в наступних місцях:
- під прямими сонячними променями;
- поблизу від нагрівачів.
- Поводьтеся з ПДК акуратно. Не кидайте на підлогу, бережіть від попадання на нього води.
- Зовнішній блок після зупинки запускається знову тільки через 3 хвилини (якщо не розімкнуті вимикач живлення або кабель живлення не від'єднати від мережі та знову під'єднати до мережі). Це захисна міра, що не вказує на несправність.
- При натисканні кнопки вибору режиму працюючого кондиціонера можливо захисне вимикання на 3 хвилини.

РІЗНІ ФУНКЦІЇ

■ Управління автоматичним перезапуском


· Кондиціонер при відключенні електроенергії автоматично вклучиться після відновлення подачі енергії, зберігаючи останній встановлений режим роботи й напрям потоку повітря (це не стосується вимикання кондиціонера за допомогою ПДК).

· Якщо після відновлення подачі енергії робота кондиціонера не потрібна, вимкніть живлення. Кондиціонер при замиканні автоматичного вимикача автоматично вклучиться в останньому встановленому режимі та з попереднім напрямом потоку повітря.

Примітка: 1. Якщо функція автоматичного перезапуску не потрібна, зверніться в торгове представництво.
2. Функція автоматичного перезапуску не діє, якщо вклучений таймер або таймер режиму сну.

АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ

Агрегат автоматично вибирає режим роботи (обігрів або охолодження) в залежності від температури в приміщенні. Обраний режим роботи змінюється при зміні температури в приміщенні. Однак режим роботи не змінюється, якщо внутрішній блок під'єднано до зовнішнього блоку мультиспліт системи.

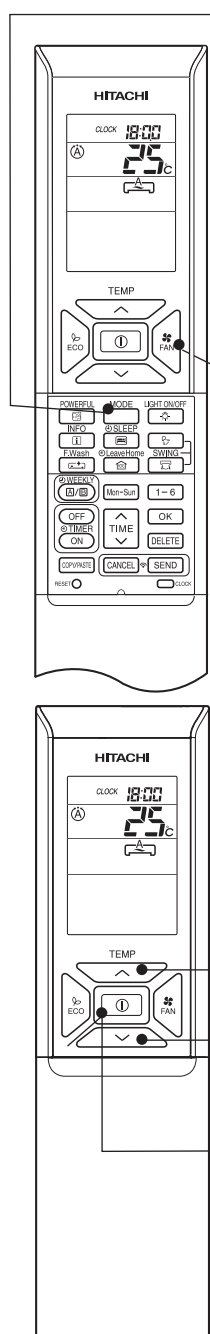

- Натискайте кнопку перемикавання РЕЖИМІВ до появи на дисплеї символу (робочий режим АВТО).

 - Агрегат при виборі режиму АВТО автоматично обирає режим роботи (ОБІГРІВ або ОХОЛОДЖЕННЯ) в залежності від температури в приміщенні. Однак режим роботи не змінюється, якщо внутрішній блок під'єднаний до зовнішнього блоку мультиспліт системи.
 - Якщо обраний автоматично режим роботи вас не влаштовує, змініть заданий режим вручну (ОБІГРІВ, ОХОЛОДЖЕННЯ, ОСУШЕННЯ або ВЕНТИЛЯЦІЯ).
- Встановіть потрібну ШВИДКІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА кнопкою  FAN (налаштування показується на дисплеї)

→  (АВТО) →  (ВИС.) →  (СЕРЕД) →  (НИЗ.) →  (БЕЗШ.) →  (АВТО)
- Встановіть потрібну ТЕМПЕРАТУРУ в приміщенні кнопкою (настройка показується на дисплеї). Фактична температура в приміщенні може відрізнятися від заданої в залежності від різних умов. Можна задавати температуру в діапазоні від 16 °C до 32 °C.

СТАРТ СТОП


Натисніть кнопку (СТАРТ-СТОП). Пролунає короткий звуковий сигнал, і кондиціонер вклучиться. Для виключення кондиціонера натисніть кнопку ще раз.

Налаштування зберігаються в пам'яті ПДК, тому наступного разу достатньо буде натиснути кнопку (СТАРТ-СТОП). ①

ПРИМІТКА:
Після початку роботи в автоматичному режимі (включаючи роботу по кнопці вкл / вимк на блоці), іконки охолодження і нагрівання будуть одночасно світитися кілька секунд, потім одна з них згасне. Таке блимання не свідчить про несправність.

РЕЖИМ ОБІГРІВУ

- Використовуйте кондиціонер для обігріву приміщення, коли температура зовнішнього повітря нижче 24°C. Якщо на вулиці температура вище 24 °C, режим обігріву може не включитися з метою захисту пристрою.
- Для забезпечення надійної роботи використовуйте кондиціонер при температурі зовнішнього повітря вище -20°C.

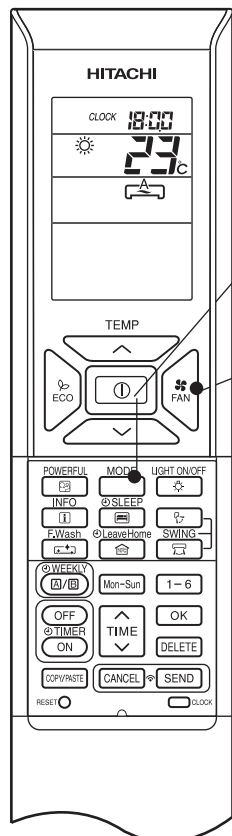


1

Натискайте кнопку перемикавання РЕЖИМІВ до появи на дисплеї символу (ОБІГРІВ).

2

Встановіть потрібну ШВИДКІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА кнопкою FAN (налаштування показується на дисплеї)



3

Установите требуемую температуру в помещении кнопкой (настройка отображается на дисплее). Фактическая температура в помещении может отличаться от заданной в зависимости от различных условий. Можно задавать температуру в диапазоне от 16 °C до 32°C.


**СТАРТ
СТОП**

Натисніть кнопку (СТАРТ-СТОП) . Пролунає короткий звуковий сигнал, і включиться режим обігріву. Для вимкнення кондиціонера натисніть кнопку ще раз.

Налаштування зберігаються в пам'яті ПДК, тому наступного разу достатньо буде натиснути кнопку (СТАРТ-СТОП) .

■ Швидкість вентилятора в режимі АВТО змінюється в такий спосіб:

- Вентилятор при значній різниці між температурою в приміщенні та заданою температурою починає працювати з високою швидкістю.
- Швидкість вентилятора при досягненні заданої температури знизиться, забезпечуючи оптимальну температуру в приміщенні та комфортний обігрів.

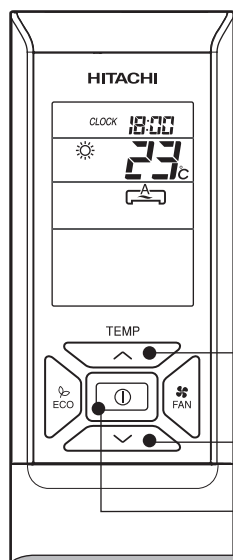

Розморожування


Розморожування виконується протягом 5-10 хвилин щогодини при утворенні інею на теплообміннику зовнішнього блоку.

Контрольний світлоіндикатор при розморожуванні блимає з циклом 3 с включений, 0,5 с вимкнений. Максимальний час розморожування 20 хвилин.

Якщо внутрішній блок приєднано до зовнішнього блоку мультиспліт системи, розморожування триває 15 хвилин максимально (при використанні трубки з довжиною більше стандартної можливе утворення інею).

РЕЖИМ ОСУШЕННЯ

Використовуйте кондиціонер для осушення повітря при температурі в приміщенні вище ніж 16 °С.
Режим осушення не працює при температурі нижче ніж 15 °С.

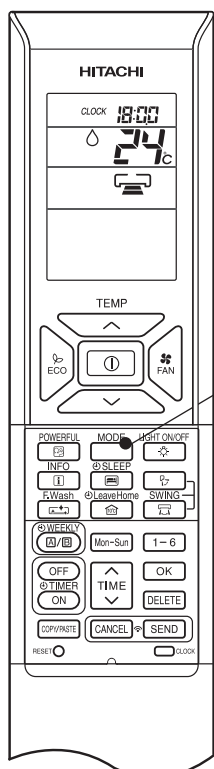


1

1. Натискайте кнопку перемикавання РЕЖИМІВ до появи на дисплеї символу (ОСУШЕННЯ).
Встановлюється НИЗЬКА швидкість вентилятора. Натискайте кнопку (ШВИДКІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА) для встановлення швидкості БЕЗШУМНО або НИЗЬКА.

2

2. Встановіть потрібну ТЕМПЕРАТУРУ в ПРИМІЩЕННІ кнопками (налаштування показується на дисплеї).

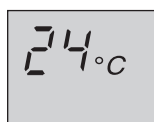


При осушенні повітря рекомендується встановлювати температуру в приміщенні від 20 до 26 °С.

**СТАРТ
СТОП**

Натисніть кнопку (СТАРТ-СТОП). Пролунає короткий звуковий сигнал, і включиться режим осушення. Для виключення кондиціонера натисніть кнопку ще раз.

■ Налаштування зберігаються в пам'яті ПДК, тому наступного разу достатньо буде натиснути кнопку (СТАРТ-СТОП).

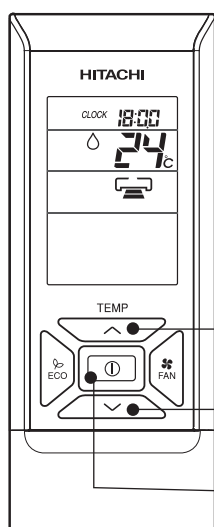


■ Функція осушення

- Коли температура в приміщенні вище заданої температури: кондиціонер осушує повітря в приміщенні, знижуючи температуру до заданого значення.
- Коли температура в приміщенні нижче заданої температури: осушення виконується при заданій температурі трохи нижче фактичної температури в приміщенні незалежно від початково заданої температури.
- Задана температура може не забезпечуватися в залежності від кількості людей у приміщенні та інших умов.

РЕЖИМ ОХОЛОДЖЕННЯ

Використовуйте кондиціонер для охолодження при температурі зовнішнього повітря від -10 до 43 °С. Якщо вологість в приміщенні дуже висока (вище 80%), на решітці для відведення повітря отвору внутрішнього блоку можливе утворення конденсату.

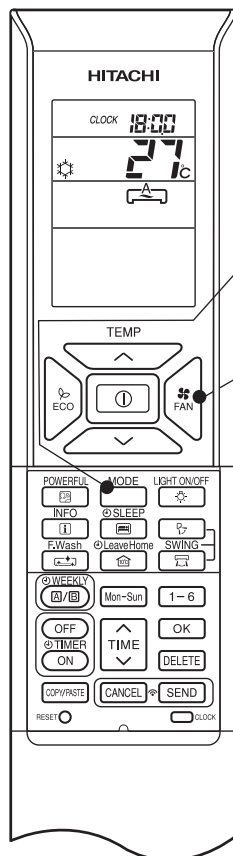


1

Натискайте кнопку перемикавання РЕЖИМІВ до появи на дисплеї символу ☀ (ОХОЛОДЖЕННЯ).

2

Встановіть потрібну ШВИДКІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА кнопкою (налаштування показується на дисплеї)



3


Встановіть необхідну температуру в приміщенні кнопкою (налаштування показується на дисплеї).

Фактична температура в приміщенні може відрізнятися від заданої в залежності від різних умов.

Можна задавати температуру в діапазоні від 16 °С до 32 °С.

СТАРТ
СТОП

Натисніть кнопку (СТАРТ-СТОП). Пролунає короткий звуковий сигнал, і ввімкнеться режим охолодження. Для вимкнення кондиціонера натисніть кнопку ще раз. Режим охолодження не включається, якщо задана температура вище поточної температури в приміщенні (навіть якщо світиться індикатор (ВИМКНЕНО). Режим охолодження включиться, як тільки буде задана температура нижче фактичної температури в приміщенні.

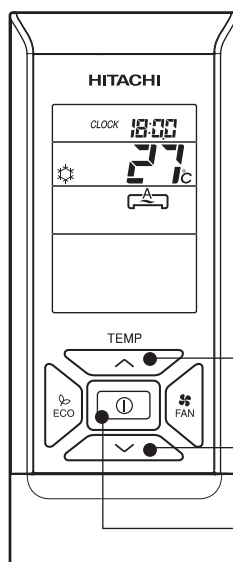

■ Налаштування зберігаються в пам'яті ПДК, тому наступного разу достатньо буде натиснути кнопку (СТАРТ-СТОП).


■ Швидкість вентилятора в режимі АВТО змінюється в такий спосіб:

- Вентилятор при значній різниці між температурою в приміщенні та заданою температурою починає працювати з високою швидкістю.
- Швидкість вентилятора при досягненні заданої температури знизиться, забезпечуючи оптимальну температуру у приміщенні та комфортне охолодження.

РЕЖИМ FROST WASH

- Пил і бруд, які налипають на теплообмінник внутрішнього блоку, є причиною неприємного запаху. Вони видаляються шляхом заморожування і подальшого відтавання теплообмінника.
- Режим Frost Wash активується тільки якщо температура зовнішнього повітря знаходиться в діапазоні від 1° до 43° й відносна вологість повітря в приміщенні від 30% до 70%
- Існує два варіанти активації режиму Frost Wash: автоматично і вручну


Робота в режимі Frost Wash

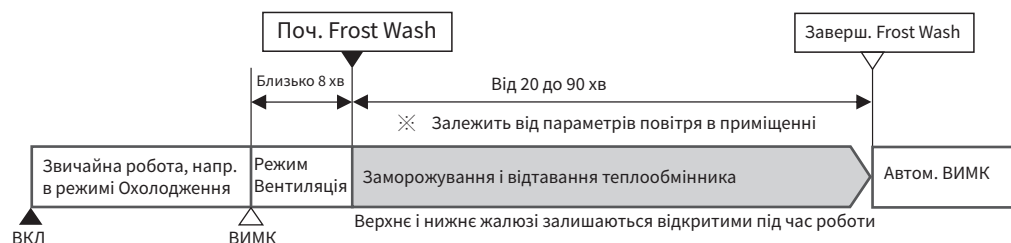

- Під час роботи в режимі Frost Wash на внутрішньому блоці горить індикатор " " (Frost Wash icon).
- Якщо ви хочете перервати режим Frost Wash двічі натисніть кнопку ① (СТАРТ/СТОП).
- При активації будь-якого іншого режиму роботи, наприклад Охолодження, режим Frost Wash переривається, а режим Охолодження активується приблизно через 3 хв.
- Якщо під час роботи в режимі Frost Wash обладнання відключається, то режим автоматично активується при наступному відключенні обладнання
- Щоб захистити пристрій від передчасного виходу з ладу, режим Frost Wash не може бути активований протягом 60 хвилин після закінчення роботи в режимі Frost Wash.


■ Frost Wash (автоматична активація)

Умови для автоматичної активації Frost Wash

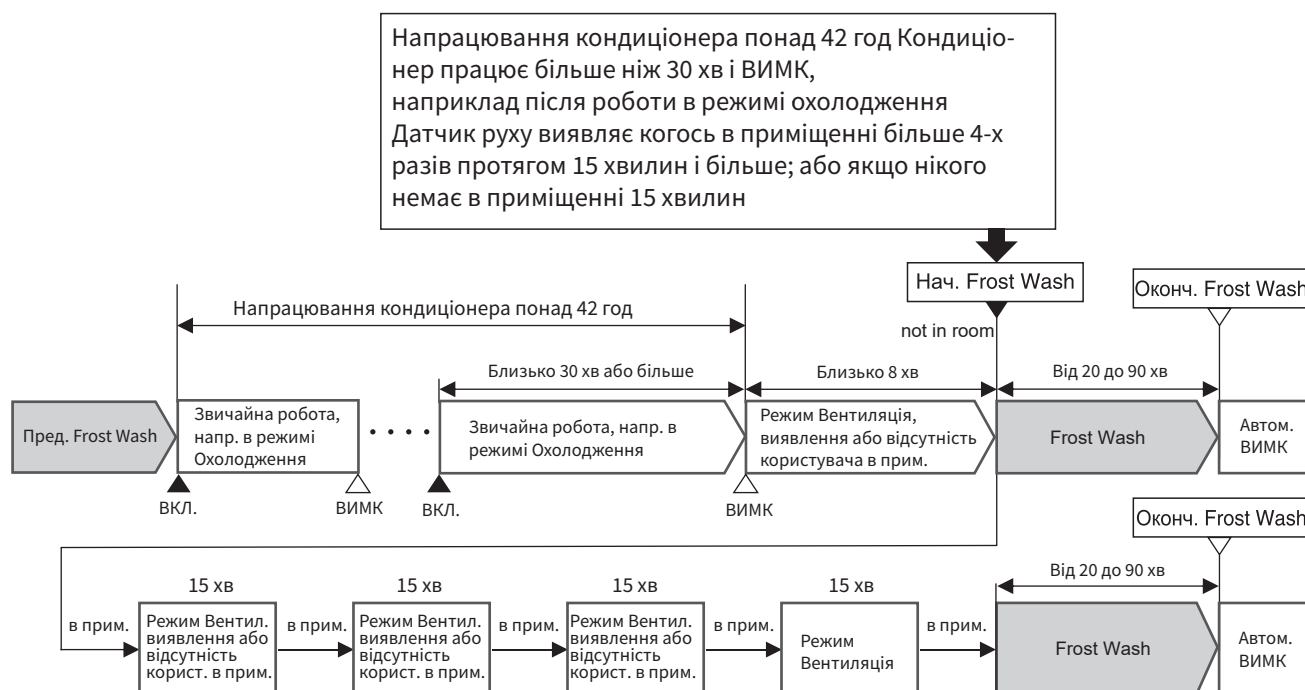

- Якщо температура зовнішнього повітря або вологість повітря в приміщенні не відповідають умовам Frost Wash, кондиціонер буде працювати в режимі Вентиляція, Frost Wash буде активована при наступному вимкненні кондиціонера.
- Інколи теплообмінник може не замерзнути через параметри повітря в приміщенні.
- Якщо під час Frost Wash активується таймер на включення, Frost Wash буде припинений, а кондиціонер буде працювати з попередньо встановленими налаштуваннями.
- Якщо інтервал між таймерами вмикання та вимикання становить менше ніж 2 годин, операція Frost Wash може бути не завершена. В цьому випадку вона буде перезапущена при наступній зупинці. Щоб забезпечити нормальний інтервал (42 години) між Frost Wash (автоматичний режим), будь ласка, зупиніть роботу кондиціонера і включіть Frost Wash (автоматичний режим) або Frost Wash (ручний режим).

РЕЖИМ FROST WASH

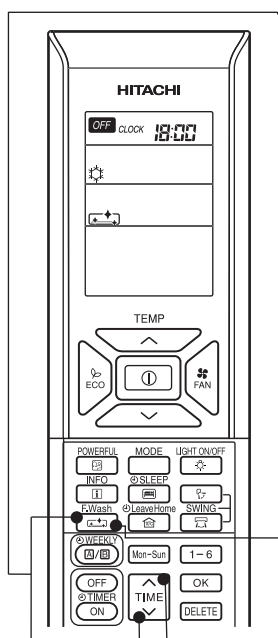

Щоб скасувати Frost Wash (Автом. активація)

1

Коли включена автоматична активація Frost Wash, затисніть кнопку (TIME) й натисніть кнопку (Frost Wash) , автоматична активація Frost Wash буде скасована. Іконка зникне з екрана ПДК.

- Якщо функція Frost Wash не використовувалася протягом тривалого періоду, може бути так що повністю змити пил і бруд пристали до теплообмінника внутрішнього блоку буде неможливо. Це може привести до появи неприємного запаху, тому, будь ласка, частіше виконуйте функцію Frost Wash за допомогою ПДК.
- Після закінчення рекомендованого інтервалу між операціями Frost Wash, при вимкненні кондиціонера, протягом 15 секунд буде блимати іконка.

Щоб включити Frost Wash (Автом. активація)

2


Коли автоматична активація Frost Wash відключена, затисніть кнопку (TIME) і натисніть кнопку (Frost Wash), автоматична активація Frost Wash буде активована. Іконка з'явиться на екрані ПДК.

Екран ПДК

Якщо автом. актив. Frost Wash вкл. на екрані ПДК показується
Якщо автом. актив. Frost Wash вимк. пропадає з екрану ПДК

Активація Frost Wash вручну

Коли обладнання відключено натисніть кнопку (Frost Wash), ручний режим буде активований

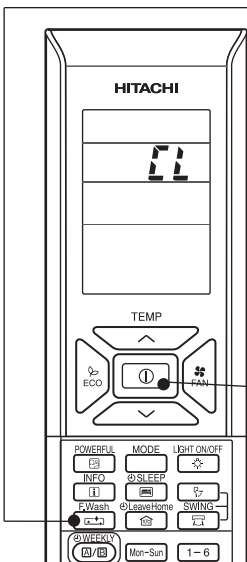

Як вкл./вимк. Frost Wash (Ручний режим).

1

- Натисніть кнопку (Frost Wash), на екрані з'явиться Режим Frost Wash активується, на внутрішньому блоці загориться індикатор
- Через годину індикація зникне з екрана. Приблизно через дві години режим Frost Wash завершиться.
- Щоб захистити пристрій від передчасного виходу з ладу, режим Frost Wash не може бути активований протягом 60 хвилин після закінчення роботи в режимі Frost Wash.

2

Натисніть кнопку (СТАРТ / СТОП), обладнання відключиться. Індикатор на внутрішньому блоці згасне

Заходи безпеки при користуванні

- Не відкривайте вікна або двері під час роботи в режимі Frost Wash. Вода у великій кількості буде конденсуватися на жалюзі й періодично капати вниз. Це може намочити та пошкодити ваші меблі
- Не відкривайте і не знімайте лицьову панель під час роботи Frost Wash. Це може стати причиною травми або виникнення несправності.
- Функція Frost Wash не видаляє пил і бруд повністю.
- Під час роботи Frost Wash можуть з'являтися шипіння або рипіння.
- Якщо кондиціонер використовується постійно, функція Frost Wash неефективна.
- Якщо під час роботи Frost Wash вимкнути живлення кондиціонера, а потім відновити його, функція Frost Wash не буде перезапущена.
- Якщо ви хочете запустити Frost Wash після включення живлення, зачекайте трохи

ФУНКЦІЇ ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРА (АВТОМАТИЧНЕ ОЧИЩЕННЯ)

- Функція автоматичного очищення фільтра активована в заводських налаштуваннях.
- Використовується для автоматичного очищення металосітчастого фільтра тонкого очищення при відключеному основному робочому режимі (АВТО, ОБІГРІВ, ОСУШЕННЯ, ОХОЛОДЖЕННЯ).
- Вузелом очищення виконується цикл прямого і зворотного ходу для змивання пилу з металосітчастого фільтра, потім зібраний пил переноситься з пиловловлювача в мішок.
- Тривалість циклу очищення фільтра становить приблизно 8 хвилин.


Умови виконання автоматичного очищення фільтра.

- Автоматичне очищення фільтра починається слідом за зупинкою кондиціонера після роботи тривалістю не менше 15 хвилин при виконанні одного з наступних умов
 - 1) Загальне напрацювання кондиціонера перевищує 8 годин.
 - 2) Кондиціонер перед цим не працював більше одного тижня.
 (видаляється пил, що осів на верхньому фільтрі)

ОБЕРЕЖНО: Загальне напрацювання кондиціонера не обнуляється, якщо операція автоматичного очищення фільтра була перервана до завершення.

- Кондиціонер при безперервній роботі зупиняється кожні 24 години для виконання автоматичного очищення фільтра. По завершенні автоматичного очищення фільтра поновлюється робота кондиціонера в попередньому режимі.
- Автоматичне очищення фільтра не виконується, якщо кондиціонер був зупинений таймером нічного режиму або функцією виключення по таймеру. При постійному використанні таймера нічного режиму або відключення по таймеру рекомендується кожні 2-3 дні виконувати очищення фільтра в ручному режимі. Однак якщо ручне очищення фільтра не виконується, приблизно раз на тиждень для захисту агрегату від пошкодження виконується автоматичне очищення фільтра після зупинки кондиціонера таймером нічного режиму або функцією відключення по таймеру.


■ Зупинка операції АВТОМАТИЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРА

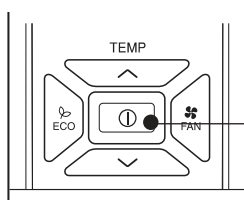

СТОП Натисніть кнопку **①** (СТАРТ/СТОП)

ФУНКЦІЇ ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРА (ОЧИЩЕННЯ В РУЧНОМУ РЕЖИМІ)

- Очищення фільтра в ручному режимі виконується за командою з ПДК при зупиненому кондиціонері.
- Якщо кондиціонер не використовувався довгий час, рекомендується виконувати цю операцію перед запуском агрегату в робочому режимі.

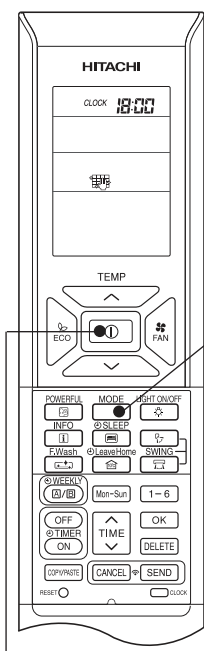

1

При вимкненому агрегаті натискайте кнопку (РЕЖИМ) **MODE** до появи на дисплеї символу (ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРА). **START/STOP** Натисніть кнопку (СТАРТ-СТОП).

**СТАРТ
СТОП**


Пролунає короткий звуковий сигнал, і почнеться операція ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРА.

- Вузелом очищення виконується цикл прямого і зворотного ходу для змивання пилу з металосітчастого фільтра, потім зібраний пил переноситься з пиловловлювача в мішок.
- Тривалість циклу очищення фільтра становить приблизно 8 хвилин. Щоб припинити операцію натисніть кнопку ще раз.

ФУНКЦІЇ ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРА (РУЧНЕ ОЧИЩЕННЯ)

УСТАНОВКА ЗАБОРОНИ ВИКОНАННЯ ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРА

- З ПДК можна вимкнути виконання операції очищення фільтра.
- Це налаштування виконуйте тільки при зупиненому кондиціонері

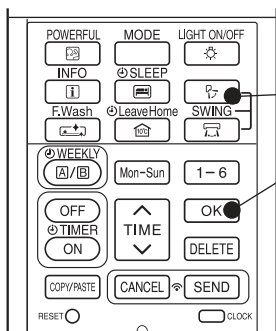

1

Одновременно нажмите и удерживайте около 5 секунд (кнопки МАТИЧ (АВТОМАТИЧЕСКОЕ КАЧЕНИЕ ГОРИЗ. ЖАЛЮЗИ) и короткой (ГОТОВО). сигнал, очищения фильтра выключено. Дважды раздается короткий звуковой сигнал, очищения фильтра у выключена изъё 5 секунд кнопки (АВТОМАТИЧЕСКОЕ КАЧЕНИЕ ГОРИЗ. ЖАЛЮЗИ) и короткой (ГОТОВО). Раздается короткий звуковой сигнал, очищения фильтра в настройках восстановлено выполнение очистки фильтра.

Очищения фильтра включена
(за замовчуванням) (заводське налаштування)

Один звуковой сигнал



Очищения фильтра запрещено

Два звуковых сигнала



Примітка

Шум при виконанні очищення фільтра


- Під час переміщення щітки електродвигун видає звук дзижчання.
- Змітаючи пил, щітка видає звук шелестіння.
- Обслуговування
- Щоденне обслуговування не потрібно. Кількість інформації, щодо пилу, який збирається, залежить від умов експлуатації кондиціонера. Перевіряти забрудненість і видаляти пил рекомендується не рідше ніж один раз на пів року.
- Сильні забруднення можна видаляти, поєднуючи очищення основного фільтра і металосітчастого фільтра. При утворенні грудок пилу зніміть металосітчастий фільтр, пиловловлювач і щітку вузла очищення, промийте їх водою.

⚠ ОБЕРЕЖНО

Забороняється вставляти пальці та сторонні предмети у кондиціонер під час операції очищення фільтра. Це може стати причиною травми або несправності агрегату.

РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦІЇ

Можливе використання кондиціонера для забезпечення тільки циркуляції повітря.

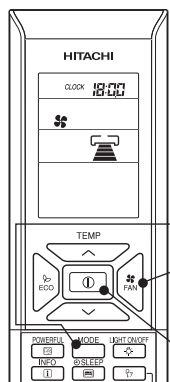

1. Натискайте на кнопку пошуку РЕЖИМІВ до появи на дисплеї символу (ВЕНТИЛЯЦІЯ). 
2. Встановіть необхідну ШВИДКІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА кнопкою  FAN (налаштування показується).
 (ВИС.) →  (СЕРЕД) →  (НИЗ.) →  (БЕЗШ.)

СТАРТ СТОП Натисніть кнопку  (СТАРТ-СТОП). Пролунає короткий звуковий сигнал, і включиться режим вентиляції. Для виключення кондиціонера натисніть кнопку ще раз.



РЕЖИМ АВТОМАТИЧНОГО ХИТАННЯ

ХИТАННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЖАЛЮЗІ

■ Запуск хитання горизонтальних жалюзі

- Натисніть кнопку (ХИТАННЯ ПО ГОРИЗ. ЖАЛ.). 
Повітряні заслінки почнуть хитатися вгору і вниз.
 показується на дисплеї.

■ Вимкнення хитання горизонтальних жалюзі

- Ще раз натисніть кнопку (ХИТАННЯ ПО ГОРИЗ. ЖАЛ.). 
Повітряні заслінки зупиняться в поточному положенні.
 зникне з дисплея.

ХИТАННЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ЖАЛЮЗІ

■ Запуск хитання вертикальних жалюзі

- Натисніть кнопку (ХИТАННЯ ПО ВЕРТ. ЖАЛ.). 
Повітряні заслінки почнуть гойдатися вгору і вниз.
 показується на дисплеї

■ Вимкнення хитання вертикальних жалюзі

- Ще раз натисніть кнопку (ХИТАННЯ ПО ВЕР. ЖАЛ.). 
Повітряні заслінки зупиняться в поточному положенні.
 зникне з дисплея.

ПРИМІТКА


- У режимах охолодження й осушення надовго не включайте автоматичне хитання і не направляйте повітряні заслінки вниз. Можливе утворення конденсату на заслінках.



РЕЖИМ ЕКО

Залежно від моделі є два види режиму ЕКО: з датчиком і без датчика. Звіртеся з розділом "Позначення компонентів і їх функції" в інструкції до кондиціонера, щоб дізнатися, є чи ні датчик у цьому приладі, і відповідно використовуйте наступні вказівки по режиму ЕКО.

Режим ЕКО — це функція заощадження енергії шляхом автоматичної зміни заданої температури й обмеження максимальної споживаної потужності.

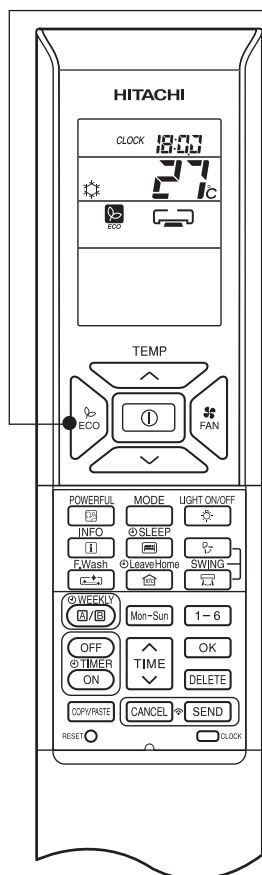

1

1. При натисканні кнопки (ЕКО)  в робочому режимі АВТО, ОБІГРІВУ, ОСУШЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЇ або ОХОЛОДЖЕННЯ включається режим ЕКО кондиціонера.

■ Включення режиму ЕКО

- Натисніть кнопку (ЕКО)  під час роботи кондиціонера  показується на дисплеї.

Пролунає короткий звуковий сигнал від внутрішнього блоку.

- Увімкнеться заощадження енергії шляхом автоматичної установки вищої або нижчої температури та зниження споживання електроенергії. Ця функція може відрізнятися в залежності від типу підключеного зовнішнього блоку.

■ Вимкнення режиму ЕКО

- Натисніть кнопку (СТАРТ-СТОП)  або
- Натисніть кнопку (ЕКО)  ще раз.
- зникне з дисплея. 

Пролунає короткий звуковий сигнал від внутрішнього блоку.

ПРИМІТКИ


- Функція ЕКО не діє при низькому енергоспоживанні.
- Режим ЕКО вимикається при натисканні кнопки (ПІДВИЩЕНА ПОТУЖНІСТЬ).
- Режим ЕКО вимикається при автоматичному перезапуску, буде змінено на попередній режим.
- Режим енергоощадження в мультисистемі забезпечує тільки автоматичне підвищення або зниження заданої температури. Ефективність функції ЕКО в усіх випадках залежить від робочих умов.



РЕЖИМ ЕКО

■ Режим ЕКО з датчиком

Датчиком визначається присутність людей в приміщенні. Якщо присутність людей не виявлено, автоматично включається режим енергоощадження шляхом двоступеневої зміни заданої температури.

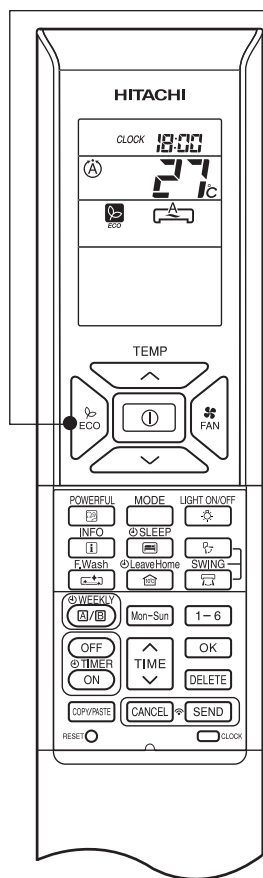

1

- При натисканні кнопки (ЕКО)  в робочому режимі АВТО, ОБІГРІВА, ОСУШЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЇ або ОХОЛОДЖЕННЯ включається режим ЕКО кондиціонера.

■ Включення режиму ЕКО

- Натисніть кнопку (ЕКО)  під час роботи кондиціонера.
- показується на дисплеї. 
Лунає короткий звуковий сигнал від внутрішнього блоку, включається світлоіндикатор ЕКО внутрішнього блоку.
- Включається датчик визначення присутності людей в приміщенні.


■ Вимкнення режиму ЕКО

Натисніть кнопку (СТАРТ-СТОП)  або


- Натисніть кнопку (ЕКО)  ще раз.
- зникне з дисплея. 
Лунає короткий звуковий сигнал від внутрішнього блоку, світлоіндикатор ЕКО внутрішнього блоку включається.

Якщо протягом 20 хвилин присутність людей не виявляється, автоматично змінюється задана температура, забезпечуючи енергоощадження. Якщо людей немає в приміщенні протягом 60 хвилин, виконується подальша зміна температури.

Представлення режиму ОХОЛОДЖЕННЯ (тільки для наочності)

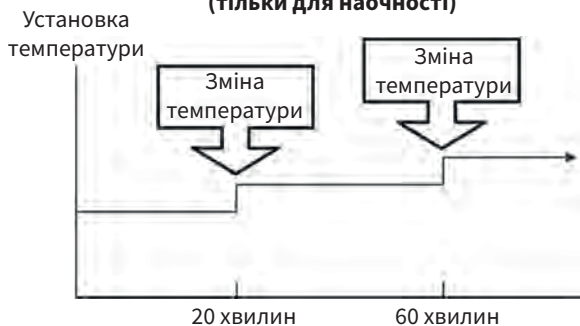

Представлення режиму ОБІГРІВУ (тільки для наочності)

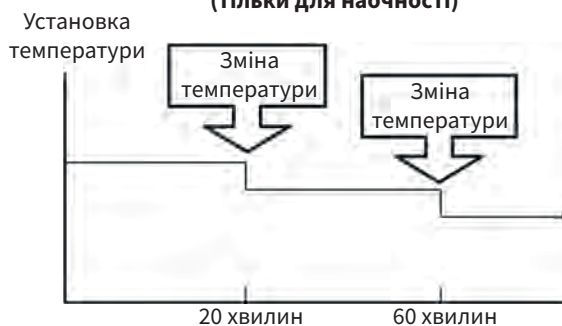

При виявленні руху людини датчиком виконується повернення до нормального робочого режиму.


ПРИМІТКА

- Режим ЕКО вмикається при натисканні кнопки (ПІДВИЩЕНА ПОТУЖНІСТЬ).
- Режим ЕКО вмикається при автоматичному перезапуску, буде змінено на попередній режим.



РЕЖИМ ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ

- При натисканні кнопки  (ПІДВИЩЕНА ПОТУЖНІСТЬ) в режимах АВТО, ОБІГРІВУ, ОСУШЕННЯ, ОХОЛОДЖЕННЯ або ВЕНТИЛЯЦІЇ забезпечується максимальна потужність кондиціонера.
- У режимі ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ подається більш холодне або тепліше повітря від внутрішнього блоку в робочих режимах ОХОЛОДЖЕННЯ або ОБІГРІВУ відповідно.

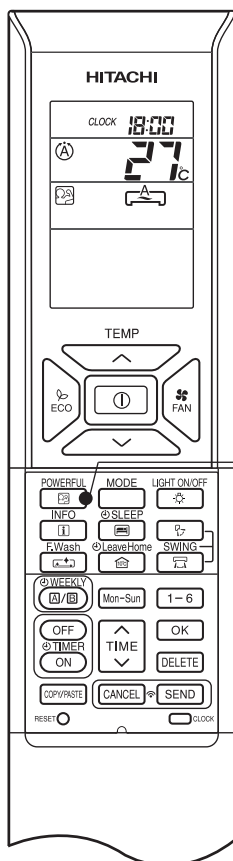

■ Включення режиму ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ

- Натисніть кнопку  (ПІДВИЩЕНА ПОТУЖНІСТЬ) під час роботи кондиціонера.
- показується на дисплеї 

1

Режим ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ вимикається через 20 хвилин. Система продовжує працювати при настройках, використаних до включення режиму ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ.

■ Вимкнення режиму ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ

- Натисніть кнопку  (СТАРТ-СТОП) або
 - Натисніть кнопку (ПІДВИЩЕНА ПОТУЖНІСТЬ)  ще раз.
- Режим ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ вимикається.




зникає з дисплея.

ПРИМІТКИ

- Режим підвищеної потужності вимикається при включенні будь-якого з режимів СОН, ЕКО, ПОЗА ДОМОМ.
- Потужність кондиціонера в режимі підвищеної потужності не збільшується - якщо кондиціонер вже працює на максимальній потужності,
- безпосередньо перед розморожуванням (коли прилад працює в режимі обігріву).
- Режим ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ вимикається при автоматичному перезапуску, буде змінено на попередній режим.

ВКЛ/ВИМК ПІДСВІТКИ

- При натисненні кнопки  (ВКЛ/ВИМК ПІДСВІТКИ) під час роботи кондиціонера включається або відключається індикація на внутрішньому блоці

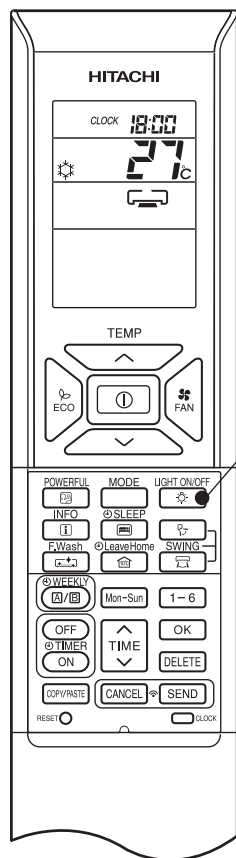

1

- Якщо індикація на внутрішньому блоці під час роботи кондиціонера включена, то при натисканні кнопки  (ВКЛ/ВИМК ПІДСВІТКИ) вона буде вимкнена.
- Для включення індикації натисніть цю кнопку ще раз.

ПРИМІТКА:


- При виявленні помилки, режим вимкненого підсвічування відключається і на внутрішньому блоці показується код помилки.
- При натисканні кнопки вкл / вимк на блоці режим вимкненого підсвічування відключається і на внутрішньому блоці показуються іконки стану.
- Якщо підсвітка вимкнена, то при використанні ПДК вона буде включатися
- Під час роботи кондиціонера не натискайте кнопку ВКЛ / ВИМК ПІДСВІЧУВАННЯ, щоб вимкнути індикатор температури, коли пульт дистанційного керування вимкнений, в іншому випадку кондиціонер зупиниться.

10°C РЕЖИМ ПОЗА ДОМОМ


Запобігає сильному зниженню температури при відсутності людей в будинку. Спочатку задана температура 10°C, можливо задавати температуру в діапазоні від 10°C до 16°C.

Цей режим сумісний з режимами «Безперервна робота» і «Добовий таймер». Для режиму «Добовий таймер» можна задавати число днів до 99.

Безперервна робота

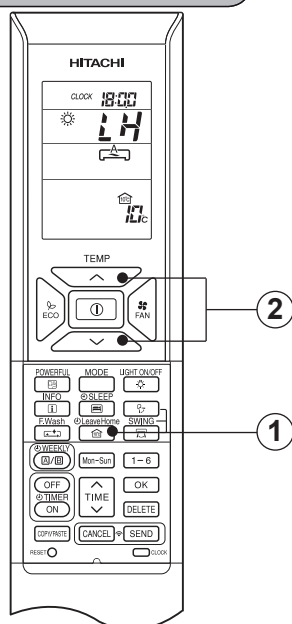

Режим добового таймера

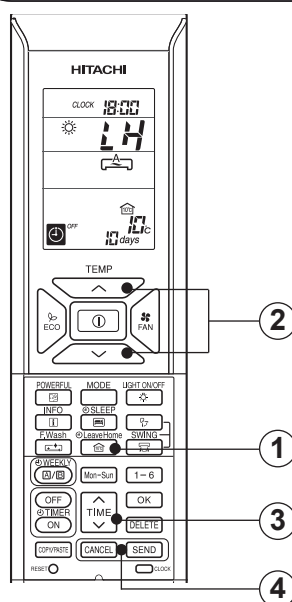

■ Включення режиму ПОЗА ДОМОМ

1. Варіант № 1. Безперервна робота. при вимкненому або включеному кондиціонері.

2. Задається температура в приміщенні 10°C, включається режим обігріву. Задайте необхідну температуру в приміщенні кнопками ТЕМПЕРАТУРИ. Можна задавати температуру в діапазоні від 10 °C до 16 °C.

, ЗАДАНА ТЕМПЕРАТУРА показуються на дисплеї.

Варіант № 2. Режим добового таймера.

3. Натисніть кнопку (ПОЗА ДОМА) при вимкненому або включеному кондиціонері. Задається температура в приміщенні 10°C, включається режим обігріву. Задайте необхідну температуру в приміщенні кнопками температури. Можна задавати температуру в діапазоні від 10 °C до 16 °C.

4. , ЗАДАНА ТЕМПЕРАТУРА показуються на дисплеї. При необхідності задайте число днів роботи кондиціонера (від 1 до 99). Натисніть кнопку (ЧАС) , щоб задати необхідне число днів.

3. Починає блимати число днів.

* Натискайте (БІЛЬШЕ) або (МЕНШЕ) для установки числа днів від 1 до 99.

* Число днів починає відраховуватися при показаннях годин 0:00.

4. Натисніть кнопку (ВІДПРАВИТИ), щоб підтвердити число днів роботи кондиціонера. Блимання числа днів на дисплеї припиниться.

Натисніть кнопку (СКАСУВАТИ), щоб скинути число днів роботи кондиціонера або встановити режим безперервної роботи.

■ Вимкнення режиму ПОЗА ДОМОМ

- Натисніть кнопку (СТАРТ-СТОП) або
- Натисніть кнопку (ПОЗА ДОМОМ) ще раз.

Повернення до попереднього робочого режиму або


- включення іншого режиму натисканням кнопки (РЕЖИМ) .

ПРИМІТКА

- При закінченні заданого числа днів роботи кондиціонера в режимі ПОЗА ДОМА і при повторному натисканні кнопки «ПОЗА ДОМОМ» виконується повернення до попереднього робочого режиму.
- Після увімкнення режиму ПОЗА ДОМОМ не діють функції зміни швидкості вентилятора і положення горизонтальних повітряних заслінок.
- При натисканні кнопки «ПОЗА ДОМА» вимикається працюючий ТИЖНЕВИЙ та ОДНОРАЗОВИЙ ТАЙМЕР.
- При автоматичному перезапуску після відключення подачі електроенергії скидаються всі налаштування числа днів роботи кондиціонера, і встановлюється режим безперервної роботи.
- При режимі ПОЗА ДОМОМ не працюють функції ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ, ТАЙМЕР СЧУ та ЕКО.



ФУНКЦІЯ ОДНОРАЗОВОГО ТАЙМЕРА (ВКЛ/ВИМК)

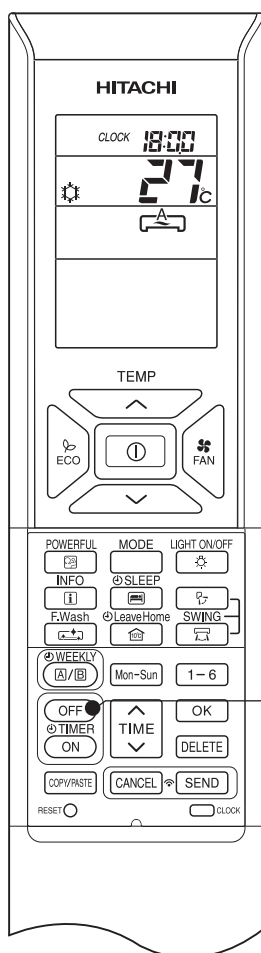

ТАЙМЕР ВИМКНЕННЯ

Можна запрограмувати вимкнення кондиціонера в заданий час.

1. Натисніть кнопку (ТАЙМЕР ВИМКНЕННЯ) і заблимають на дисплеї.
2. Задайте час вимикання кнопкою (ЧАС).
3. Потім направте ПДК в бік внутрішнього блоку і натисніть кнопку (ВІДПРАВИТИ).
і індикатор «set time» (НАСТРОЙКА ЧАСУ) перестануть блимати. Лунає короткий звуковий сигнал від внутрішнього блоку, світлоіндикатор ТАЙМЕРА внутрішнього блоку включається

ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕННЯ

Можна запрограмувати включення кондиціонера в заданий час.

1. Натисніть кнопку (ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕННЯ). і замигають на дисплеї.
2. Задайте час включення кнопкою (ЧАС)
3. Потім спрямуйте ПДК в бік внутрішнього блоку і натисніть кнопку (ВІДПРАВИТИ).
і індикатор «set time» (НАСТРОЙКА ЧАСУ) перестануть блимати. Лунає короткий звуковий сигнал від внутрішнього блоку, світлоіндикатор ТАЙМЕРА на внутрішньому блоці включається.

ТАЙМЕР ВКЛ/ВИМК.

· Кондиціонер включиться (вимкнеться), потім вимкнеться (включиться) в заданий час

· Першою виконується функція з більш раннім часом. Стрілка на дисплеї вказує послідовність виконання функцій.

1. Натисніть кнопку (ТАЙМЕР ВИМКНЕННЯ) , щоб на дисплеї заблимали символи і .

2. Задайте час вимикання кнопкою (ЧАС).

Потім Спрямуйте ПДК в бік внутрішнього блоку і натисніть кнопку (ВІДПРАВИТИ).

3. Натисніть кнопку (ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕННЯ) , щоб показувалися символи та налаштування часу виключення.

Починають блимати символи. и .

4. Задайте час включення кнопкою (ЧАС).

5. Потім направте ПДК в бік внутрішнього блоку і натисніть кнопку (ВІДПРАВИТИ).

і індикатор «set time» (НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ) перестануть блимати. Внутрішній блок видасть короткий звуковий сигнал, світлоіндикатор таймера внутрішнього блоку включається.

■ Таймер можна використовувати трьома способами: ТАЙМЕР ВИМКНЕННЯ, ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕННЯ, ТАЙМЕР ВИМКНЕННЯ / ВКЛЮЧЕННЯ. Спочатку встановіть поточний час, який служить вихідною величиною.

■ Скасування резервування

· Направте вікно передачі сигналу ПДК в бік внутрішнього блоку, натисніть кнопку (СКАСУВАТИ). і «ON or OFF set time» (налаштування часу ВКЛЮЧЕННЯ або ВИМКНЕННЯ) зникнуть з дисплея, внутрішній блок видасть короткий звуковий сигнал, світлоіндикатор таймера на внутрішньому блоці згасне.

ПРИМІТКА

- Користувач може програмувати тільки ТАЙМЕР ВИМКНЕННЯ, ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕННЯ, ТАЙМЕР ВИМК/ВКЛ.
- Програмований новий ОДНОРАЗОВИЙ ТАЙМЕР має пріоритет перед активним тижневим таймером. Тижневим таймером знову активується після спрацювання ОДНОРАЗОВОГО ТАЙМЕРА.




ФУНКЦІЯ ЕКОТАЙМЕРА СНА

Припустимо програмування тривалістю до 7 годин.

При натисканні кнопки (СОН)  в режимах АВТО, ОБІГРІВУ, ОСУШЕННЯ, ОХОЛОДЖЕННЯ або ВЕНТИЛЯЦІЇ забезпечуються зміна температури в приміщенні та зниження швидкості вентилятора. В результаті зменшується енергоспоживання.

Перед включенням функції ЕКОТАЙМЕРА СНА встановіть поточний час.

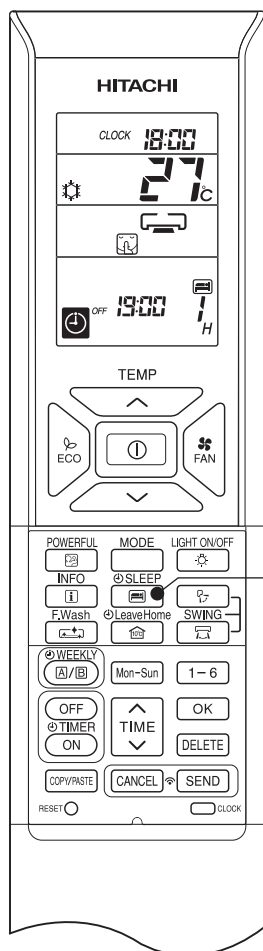

■ Включення функції ЕКОТАЙМЕРА СНА

Натисніть кнопку  (СОН) під час роботи кондиціонера.     "OFF", off time, " " і число годин показуються на дисплеї ПДК.

При активній функції ЕКО-ТАЙМЕРА СНА включена "наднизька швидкість вентилятора".

Лунає короткий звуковий сигнал від внутрішнього блоку, світлоіндикатор ТАЙМЕРА внутрішнього блоку включається.

При багаторазовому натисканні кнопки (СОН)  змінюється число годин в наступній послідовності:

Кондиціонер при активній функції ЕКОТАЙМЕРА СНА працює запрограмований час, потім вимикається.

На дисплеї ПДК після настройки ЕКОТАЙМЕРА СНА показується час вимикання.



Приклад: о 18:00 ЕКОТАЙМЕР СНА запрограмували на 1 годину; тоді час відключення буде 19:00.



Пример: в 18:00 ЭКО-ТАЙМЕР СНА запрограммировали на 1 час; тогда время отключения будет 19:00.

■ Скасування функції ЕКОТАЙМЕРА сну

Натисніть кнопку (СТАРТ-СТОП). 

· Кондиціонер вимкнеться.

Натискайте кнопку (СОН)  до зникнення з дисплея ПДК символів

 ,  ,  , off time,  і числа годин.

Натисніть кнопку (СКАСУВАТИ). 

· Лунає короткий звуковий сигнал від внутрішнього блоку, світлоіндикатор ТАЙМЕРА на внутрішньому блоці включається.

· Функція ЕКОТАЙМЕРА сну вимкнена.



ФУНКЦІЯ ЕКОТАЙМЕРА СНА

■ Налаштування ЕКОТАЙМЕРА СНУ і ТАЙМЕРА ВКЛЮЧЕННЯ

Кондиціонер вимикається ЕКОТАЙМЕРОМ сну, а включається таймером включення

1. Налаштування таймера включення

2. Натисніть кнопку (СОН) , запрограмуйте ЕКОТАЙМЕР сну.



■ Скасування налаштувань ЕКОТАЙМЕРА СНУ і ТАЙМЕРА ВКЛЮЧЕННЯ

Спрямуйте ПДК в бік внутрішнього блоку, натисніть кнопку (СКАСУВАТИ). 

З дисплея зникнуть символи , ,  «OFF», час вимикання, число годин, налаштування таймера включення та ЕКОТАЙМЕРА СНУ.

Лунає короткий звуковий сигнал від внутрішнього блоку, світлоіндикатор таймера на внутрішньому блоці включається.

Резервування ЕКОТАЙМЕРА СНУ і ТАЙМЕРА ВКЛЮЧЕННЯ скасовано. 


Через 30 хвилин після налаштування ЕКОТАЙМЕРА СНУ знижується швидкість вентилятора зовнішнього блоку для зниження шуму і забезпечення комфортності в приміщенні.

Через 1 годину після налаштування ЕКОТАЙМЕРА СНУ трохи змінюється температура. Величина зміни температури залежить від типу кондиціонера.


Ці зміни, що виконуються автоматично, спрямовані на забезпечення енергоощадження без зниження комфорту.

Рівень енергоспоживання залежить від зовнішньої температури, температури в приміщенні, заданої температури та типу кондиціонера.

Режим охолодження (тільки для наочності)

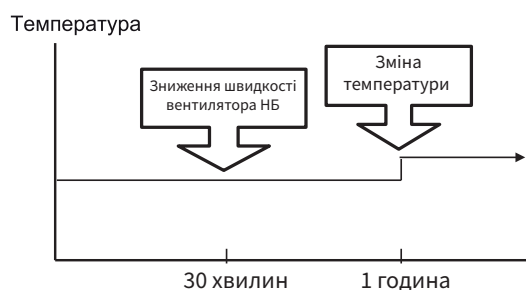

Режим обігріву (тільки для наочності)

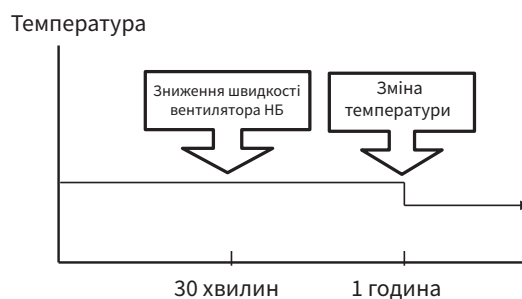

ПРИМІТКА

• При включенні нового ЕКОТАЙМЕРА СНУ вимикаються налаштовані раніше ТАЙМЕРИ ВИМКНЕННЯ і ВИМКНЕННЯ-ВКЛЮЧЕННЯ.

ФУНКЦІЯ ТИЖНЕВОГО ТАЙМЕРА


- Можна використовувати режим А чи Б. У кожному режимі можна задавати до 6 програм на добу. Всього можна задати до 42 програм на тиждень в кожному режимі.
- Налаштувати резервування для ТИЖНЕВОГО ТАЙМЕРА неможливо, якщо не встановлені дата і час.
- Якщо дата і час встановлені неправильно, ТИЖНЕВИЙ ТАЙМЕР буде працювати неправильно.
- Перед включенням ТИЖНЕВОГО ТАЙМЕРА потрібно налаштувати резервування дат і часу.

Крок 1 Налаштувати графік резервування на ПДК. Передати записаний графік резервування внутрішнього блоку, потім включити таймер.

Крок 2 Вибрати режим А чи режим Б, потім активувати або вимкнути ТИЖНЕВИЙ ТАЙМЕР.

Крок 3 Скопіювати та скасувати графік резервування.

Крок 1 Налаштувати графік резервування на ПДК. Передати записаний графік резервування внутрішнього блоку, потім включити таймер.

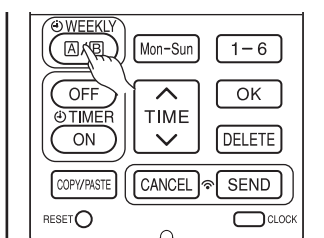

1

■ Налаштування ТИЖНЕВОГО ТАЙМЕРА.

1. Вибір режиму А або Б.

Натисніть кнопку (ТИЖНЕВИЙ). WEEKLY A/B Загоряється (ТИЖНЕВИЙ). і блимають на дисплеї (вибрано режим А). A

Натисніть ще раз кнопку (ТИЖНЕВИЙ) WEEKLY A/B, символи заблимають на дисплеї (вибрано режим Б). B

- Якщо налаштування не виконано, з'являються символи ON/ OFF, ,
 - Якщо налаштування виконано, символи ON/ OFF, , не з'являються --:-- , --C
2. Налаштування програми.
Натисніть і утримуйте кнопку (ТИЖНЕВИЙ) близько 3 с. Можна змінити режим вибору day: Mon, program no.: 1, ON/OFF, setting time, setting temperature блимають на дисплеї.

3. Вибір потрібного дня тижня WEEKLY A/B
Натисніть кнопку (ДЕНЬ)
Дні змінюються в послідовності. Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun [Full days] Mon, Tue, Wed, Thu, Fri [weekday] Sat, Sun [weekend] Mon Tue

Виберіть Full days (доба) для добового резервування.

Виберіть weekday (будні) для резервування з понеділка по п'ятницю.

Виберіть weekend (вихідні) для резервування на суботу та неділю.


• Після налаштування резервування простіше одночасно перевіряти та редагувати.

4. Натисніть кнопку для вибору номера програми. 1-6


Номери змінюються в послідовності

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 1 → 2

• Якщо програма вже налаштована, виконайте наступне для внесення змін.

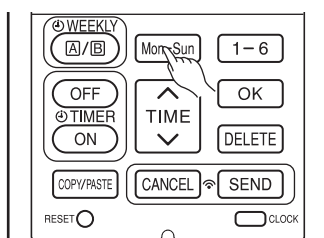


3

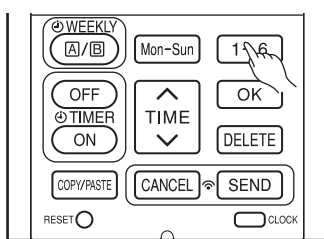

4

ФУНКЦІЯ ТИЖНЕВОГО ТАЙМЕРА

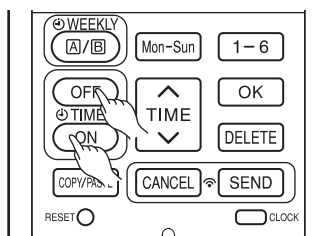

5

5. Натисніть кнопку (ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕННЯ-ВИМКНЕННЯ) для вибору налаштування відповідного таймера.

6. Натисніть кнопку (ЧАС) для налаштування часу.

7. Натисніть кнопку (ТЕМПЕРАТУРА) для налаштування температури.


8. Натисніть кнопку (ГОТОВО) . Резервування налаштоване. На дисплеї показуються символи дня, номера програми, резервування включення, заданої температури. постійно блимає. Якщо резервування не завершено, налаштування в пам'яті не зберігаються.

Для продовження налаштування натисніть кнопки


Для виконання налаштування виконайте кроки з 3 по 8.

9. Після повного налаштування резервування направте ПДК в бік внутрішнього блоку, натисніть й утримуйте близько 3 секунд кнопку (ВІДПРАВИТИ).

Починає швидко блимати світлоіндикатор таймера внутрішнього блоку. Лунає короткий звуковий сигнал від внутрішнього блоку, включається світлоіндикатор таймера на внутрішньому блоці.

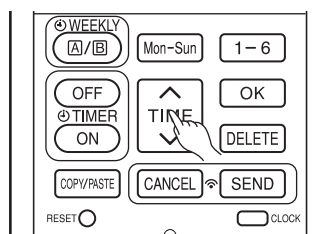


6

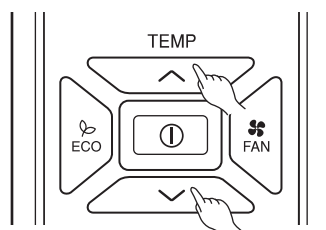

7

Переконайтеся в тому, що світлоіндикатор таймера включений.


Це вказує на те, що резервування збережено у внутрішньому блоці, і що функція таймера повністю налаштована. Вміст Налаштування показується на дисплеї ПДК.

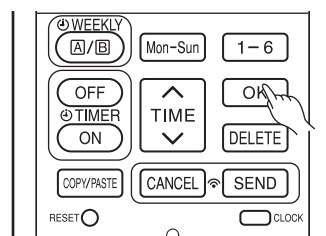

8

· Якщо світлоіндикатор таймера на внутрішньому блоці не включили, направте ПДК в бік внутрішнього блоку, натисніть і утримуйте близько 3 секунд кнопку (ВІДПРАВИТИ).

· **ОБЕРЕЖНО!** Не натискайте кнопку (СКАСУВАТИ) при налаштуванні резервування, інакше все незбережені Налаштування будуть видалені.

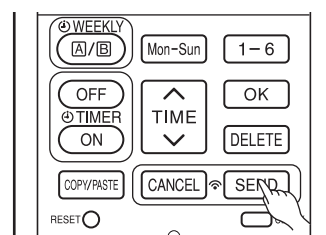

9

· Налаштування резервування не зберігаються у внутрішньому блоці до натискання кнопки (ВІДПРАВИТИ).

ПРИМІТКА


· Можна задавати до 6 програм на добу. Допускається довільне програмування таймера включення і таймера сну для кожної нумерованої програми. При натисканні кнопки (ВІДПРАВИТИ) нумеровані програми із запрограмованими таймерами включення і таймерами вимкнення розташовуються в порядку, при якому у програми № 1 — найбільш ранній час, а у програми № 6 — найпізніший час.

Якщо час у програм однаковий, пріоритет отримує налаштоване останнім резервування.

ОБЕРЕЖНО! Якщо протягом 3 хвилин після налаштування резервування не виконуються дії з ПДК і не натискається кнопка (ВІДПРАВИТИ) , все поточне резервування видаляється.

ФУНКЦІЯ ТИЖНЕВОГО ТАЙМЕРА

Крок 2 Вибір режиму А або Б, активація або вимкнення ТИЖНЕВОГО ТАЙМЕРА.

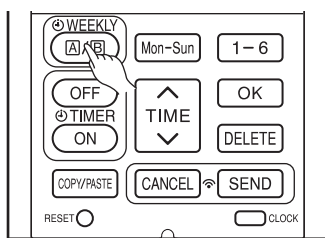

1

■ Вибір режиму А або Б в налаштуваннях ТИЖНЕВОГО ТАЙМЕРА.

1. Натисніть кнопку (ТИЖНЕВИЙ). WEEKLY A/B

і заблимають дисплеї (зазвичай першим блимає напис Mode A).

2

2. Натисніть кнопку (ТИЖНЕВИЙ) ще раз. WEEKLY A/B

і заблимають на дисплеї.

A



B



3. Виберіть режим А або Б. Направте ПДК в бік внутрішнього блока, натисніть і утримуйте близько 3 секунд кнопку

(ВІДПРАВИТИ).



Починає швидко блимати світлоіндикатор ТАЙМЕРА внутрішнього блока.

Лунає короткий звуковий сигнал від внутрішнього блоку, включається світлоіндикатор ТАЙМЕРА на внутрішньому блоці.

3

Переконайтеся в тому, що світлоіндикатор ТАЙМЕРА включений.

Це вказує на те, що вибір режиму А чи Б і включення ТИЖНЕВОГО ТАЙМЕРА підтверджені.

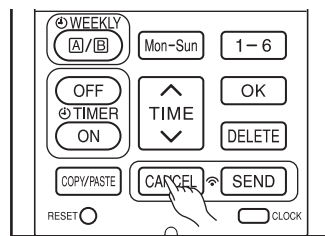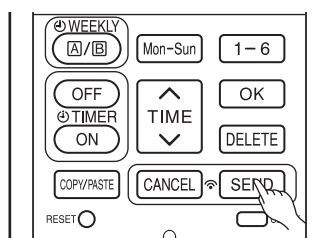

1

■ Перемикання ТИЖНЕВОГО ТАЙМЕРА в неактивний стан.

1. Спрямуйте ПДК в бік внутрішнього блоку, натисніть кнопку (СКАСУВАТИ). CANCEL

Пролунає короткий звуковий сигнал від внутрішнього блоку, світлоіндикатор таймера включиться. З дисплея ПДК також зникне показ резервування.

Це вказує на те, що відключення ТИЖНЕВОГО ТАЙМЕРА підтверджено


• Для повторної активації тижневого таймера повторіть процедуру п. «Вибір режиму А чи Б в налаштуваннях ТИЖНЕВОГО ТАЙМЕРА».

ПРИМІТКА

- Дія ТИЖНЕВОГО ТАЙМЕРА припиняється при включенні ОДНОРАЗОВОГО ТАЙМЕРА. ТИЖНЕВИЙ ТАЙМЕР знову активується після спрацювання ОДНОРАЗОВОГО ТАЙМЕРА.
- При скасуванні ОДНОРАЗОВОГО ТАЙМЕРА також скасовується і ТИЖНЕВИЙ ТАЙМЕР. Для активації ТИЖНЕВОГО ТАЙМЕРА потрібне його нове налаштування.
- ТИЖНЕВИЙ ТАЙМЕР також скасовується при автоматичному перезапуску. Для активації ТИЖНЕВОГО ТАЙМЕРА потрібне його нове налаштування.

ФУНКЦІЯ ТИЖНЕВОГО ТАЙМЕРА

Крок 3 Копіювання і скасування графіка резервування.

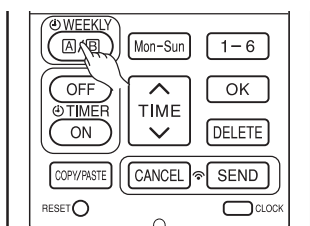

1

■ Виконання копіювання і вставки.

Редагування резервування полегшується копіюванням даних з одного дня в інший день.


2

1. Натисніть кнопку (ТИЖНЕВИЙ) для вибору режиму А чи Б.


2. Кілька разів натисніть близько 3 секунд кнопку (ТИЖНЕВИЙ) для включення редагування графіка резервування.

3

3. Натисніть кнопку (ДЕНЬ ТИЖНЯ) , щоб вибрати день для копіювання.

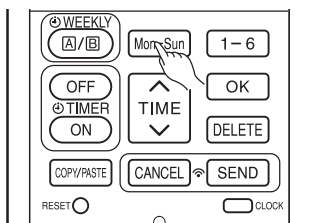


Mon-Sun

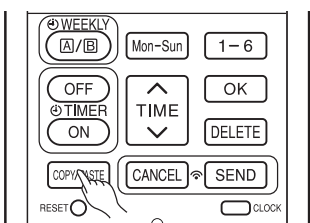

4


4. Натисніть кнопку (КОПІЮВАТИ-ВСТАВИТИ) . Символ PASTE (ВСТАВИТИ) починає блимати на дисплеї.

* Натисніть кнопку (СКАСУВАТИ) для виходу з режиму копіювання. Активується звичайний режим налаштувань.

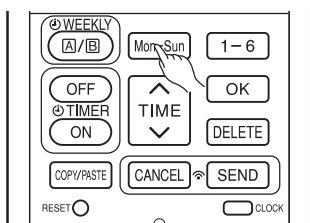

5


5. Натисніть кнопку (ДЕНЬ ТИЖНЯ) , щоб вибрати день для вставки

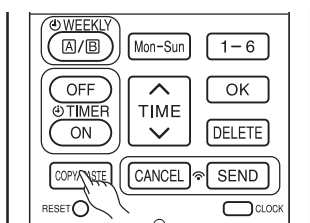

6

6. Натисніть кнопку (КОПІЮВАТИ-ВСТАВИТИ) один або кілька разів для вставки даних. Тільки символ блимає на дисплеї.

7. Для продовження копіювання натискайте кнопки Потім почніть з кроку 3

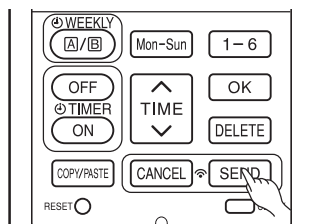

8

8. По завершенні копіювання і вставки даних направте ПДК в бік внутрішнього блоку, натисніть і утримуйте близько 3 секунд кнопку (ВІДПРАВИТИ). Починає швидко блимати світлоіндикатор таймера внутрішнього блоку. Лунає короткий звуковий сигнал від внутрішнього блоку, включається світлоіндикатор таймера на внутрішньому блоці.


Переконайтеся в тому, що світлоіндикатор таймера включений. Якщо світлоіндикатор таймерів уникайте включився, ще раз натисніть кнопку (ВІДПРАВИТИ).

ПРИМІТКИ

- Дані резервування не змінюються без натискання кнопки (ВІДПРАВИТИ). Якщо дані резервування відсутні, копіювання з одного дня в інший неможливо.

Крок 3 Копіювання та скасування графіка резервування.

■ Видалення даних тижневого таймера.

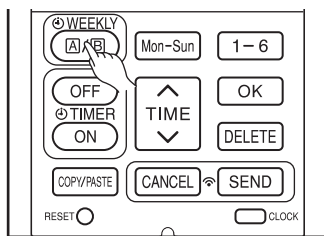


1

[Видалення резервування однієї нумерованої програми]

1. Натисніть кнопку (ТИЖНЕВИЙ) для вибору режиму А чи Б.


2

2. Кілька разів натисніть близько 3 секунд кнопку (ТИЖНЕВИЙ)  для включення редагування графіка резервування

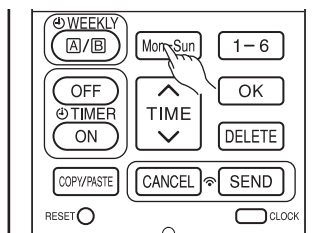


3

3. Натисніть кнопку (ДЕНЬ ТИЖНЯ) , щоб вибрати день для редагування.

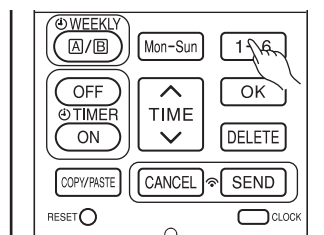


4

4. Натисніть кнопку для вибору нумерованої програми. Номер обраної програми починає блимати.

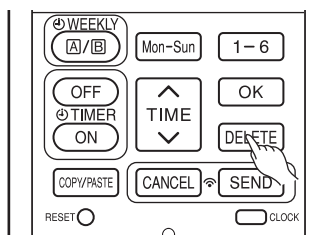

5

5. Натисніть кнопку (ВИДАЛИТИ) . Резервування в програмі з даними номером видаляється.

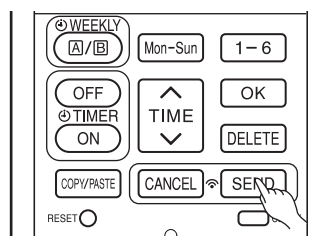

6

6. По завершенні видалення направте ПДК в бік внутрішнього блоку, натисніть і утримуйте близько 3 секунд кнопку (НАДІСЛАТИ) .

Починає швидко блимати світлоіндикатор таймера внутрішнього блоку.

Лунає короткий звуковий сигнал від внутрішнього блоку, включається світлоіндикатор таймера на внутрішньому блоці.


Переконайтеся в тому, що світлоіндикатор таймера включений.

Дані резервування не змінюються без натискання кнопки (ВІДПРАВИТИ) .



ФУНКЦІЯ ТИЖНЕВОГО ТАЙМЕРА

Крок 3 Копіювання та скасування графіка резервування.

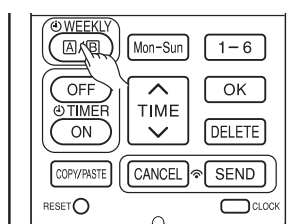


1

[Видалення одного дня з резервування]

1. Натисніть кнопку (ТИЖНЕВИЙ) для вибору режиму А чи Б.
2. Кілька разів натисніть близько 3 секунд кнопку (ТИЖНЕВИЙ) для включення редагування графіка резервування.
3. Натисніть кнопку (ДЕНЬ ТИЖНЯ) , щоб вибрати день для редагування.
4. Натисніть і утримуйте близько 10 секунд кнопку (ВИДАЛИТИ). Видаляється резервування всіх нумерованих програм.

· Якщо швидко натиснути видаляється резервування однієї нумерованої програми.

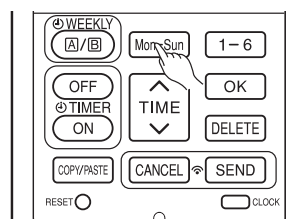


2

5. Після закінчення видалення направте ПДК в бік внутрішнього блоку, натисніть і утримуйте близько 3 секунд кнопку (ВІДПРАВИТИ) . Починає швидко блимати світлоіндикатор таймера внутрішнього блоку.

Лунає короткий звуковий сигнал від внутрішнього блоку, включається світлоіндикатор таймера на внутрішньому блоці.

Переконайтеся в тому, що світлоіндикатор таймера включений.


· Дані резервування не змінюються без натискання кнопки (ВІДПРАВИТИ) .

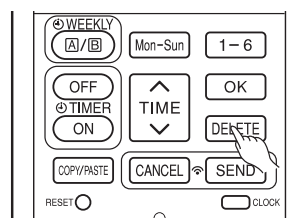


3

[видалення режиму А чи Б]


1. Натисніть кнопку (ТИЖНЕВИЙ) для вибору режиму А чи Б.
2. Під час блимання символу Mode A або Mode B направте ПДК в бік внутрішнього блоку, натисніть і утримуйте близько 10 секунд кнопку (ВИДАЛИТИ) . Лунає короткий звуковий сигнал від внутрішнього блоку, резервування для режиму А чи Б зникають з дисплея.

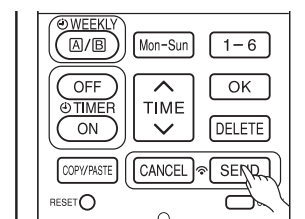

4

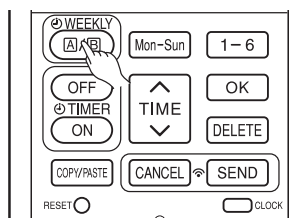

5

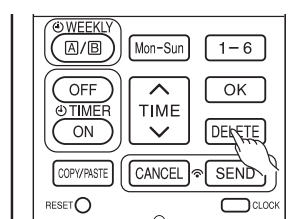

1




2

ПРИМІТКИ

· Якщо з ПДК видалити всі резервування і потім натиснути кнопку (ВІДПРАВИТИ) , сигнал внутрішнього блоку не передається. Світлоіндикатор таймера не увімкнеться, зміни в збережені у внутрішньому блоці резервування не вносяться.

i ФУНКЦІЯ КНОПКИ "ІНФОРМАЦІЯ"

- При натисканні кнопки  (ІНФОРМАЦІЯ) на дисплей ПДК виводяться температура навколишнього ПДК повітря і місячне енергоспоживання.
- Після заміни елементів живлення направте ПДК в бік внутрішнього блоку, натисніть кнопку (ІНФОРМАЦІЯ).  Поточні дата і час передаються з внутрішнього блоку.
- Для отримання інформації від внутрішнього блоку забезпечте відстань до ПДК на понад 2 метри.

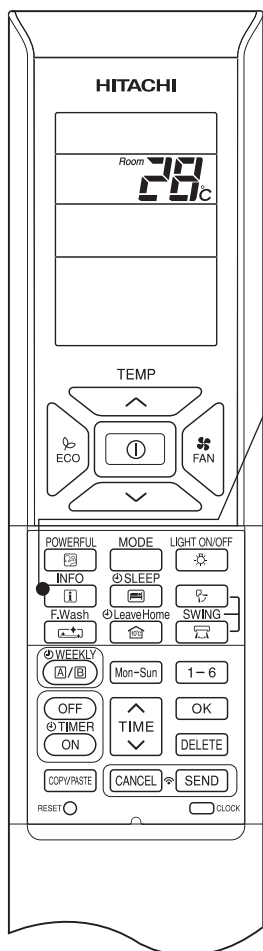

■ Перегляд температури навколишнього ПДК повітря

- 1 Натисніть кнопку  (ІНФОРМАЦІЯ).
Температура показується 10 секунд.

■ Перегляд місячного енергоспоживання

Спрямуйте ПДК у бік приймача внутрішнього блоку (з відстані не більше 2 метрів), натисніть кнопку (ІНФОРМАЦІЯ). Зачекайте 2 секунди для передачі сигналу.

Під час показу на дисплеї температури навколишнього ПДК повітря натискайте кнопку (ІНФОРМАЦІЯ). На екрані показується стан змін у наступній послідовності: енергоспоживання на обігрів в поточному місяці → енергоспоживання на обігрів в попередньому місяці → енергоспоживання на охолодження в поточному місяці → енергоспоживання на охолодження в попередньому → температура навколишнього ПДК повітря → енергоспоживання на обігрів в поточному місяці тощо.

• Якщо показання не виводяться на дисплей, потрібно наблизити ПДК до внутрішнього блоку.

• Показані значення є тільки довідковими.

■ Отримання поточної дати та часу з внутрішнього блоку

Спрямуйте ПДК у бік приймача внутрішнього блоку (з відстані не більше 2 метрів), натисніть кнопку (ІНФОРМАЦІЯ). Зачекайте 2 секунди для передачі сигналу.

Після отримання поточної дати та часу перевірте їх правильність: натисніть кнопку (ГОДИННИК).

• Функція інформації не може використовуватися для передачі та отримання даних, якщо відсутнє електроживлення, або дату й час не встановлено.

ПРИМІТКИ

- При несправності кондиціонера можна натисканням кнопки  (ІНФОРМАЦІЯ) вивести на дисплей код несправності. Спрямуйте ПДК в бік приймача внутрішнього блоку (з відстані не більше 2 метрів), натисніть кнопку (ІНФОРМАЦІЯ) . Зачекайте 2 секунди для передачі сигналу. На дисплей виводиться код несправності.



При зверненні в сервісний центр повідомте цей код несправності.

- Якщо Ви встановлюєте обладнання, після розмикання автоматичного вимикача потрібно обов'язково встановити дату і час на кожному внутрішньому блоці (агрегат в стані очікування або після автоматичного перезапуску), в одинарних і мультиспліт системах, натисканням кнопки (СТАРТ-СТОП).

Якщо ця умова не виконана, дані про місячне енергоспоживання не можуть виводиться на дисплей ПДК.

ФІКСАЦІЯ РОБОЧОГО РЕЖИМУ

На ПДК можна налаштувати фіксацію режиму обігріву (з налаштуваннями ВЕНТИЛЯТОРА), режиму ОХОЛОДЖЕННЯ (з налаштуваннями вентилятора), режиму осушення (з налаштуваннями ВЕНТИЛЯТОРА).

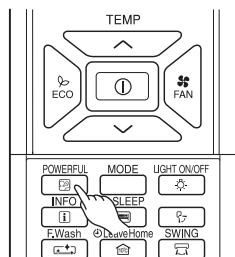

■ Процедура фіксації режиму обігріву (з налаштуваннями вентилятора).

Одночасно натисніть і утримуйте близько 5 секунд кнопки (ЕКО) та (ПІДВИЩЕНА ПОТУЖНІСТЬ) при вимкненому кондиціонері.

Символи , , і показуються на дисплеї приблизно 10 секунд. Символи і після цього не гаснуть.

Це вказує на те, що режим обігріву зафіксовано.



При натисканні кнопки (РЕЖИМ) показується символ або

■ Процедура скасування фіксації режиму обігріву (з налаштуваннями ВЕНТИЛЯТОРА).

Одночасно натисніть і утримуйте близько 5 секунд кнопки (ЕКО) і (ПІДВИЩЕНА ПОТУЖНІСТЬ) при вимкненому кондиціонері

На дисплеї приблизно на 10 секунд з'являються все символи робочого режиму.

Потім показується символ робочого режиму, використаного до скасування. Це вказує на те, що фіксація режиму обігріву скасована.

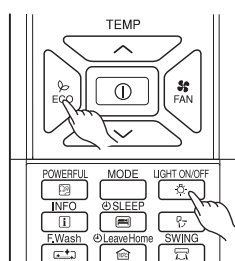

■ Процедура фіксації режимів охолодження та осушення (з налаштуваннями вентилятора).

Одночасно натисніть і утримуйте близько 5 секунд кнопки (ЕКО) і (включення / вимикання ПІДСВІЧУВАННЯ) при вимкненому кондиціонері.

Символи, і показуються на дисплеї приблизно 10 секунд. Символи й після цього не гаснуть.

Це вказує на те, що режими ОХОЛОДЖЕННЯ , , й осушення зафіксовані.

При натисканні кнопки (РЕЖИМ) показується символ або .

■ Процедура скасування фіксації режимів охолодження і осушення (з настройками вентилятора).

Одночасно натисніть і утримуйте близько 5 секунд кнопки (ЕКО) і (включення / вимикання ПІДСВІЧУВАННЯ) при вимкненому кондиціонері.

На дисплеї приблизно на 10 секунд з'являються все символи робочого режиму.

Потім показується символ робочого режиму, використаного до скасування. Це вказує на те, що фіксація режимів ОХОЛОДЖЕННЯ й ОСУШЕННЯ , , скасована.

ПРИМІТКИ

· Функцію фіксації робочого режиму не вдасться включити при активному резервуванні в налаштуваннях ТАЙМЕРА. Спочатку потрібно вимкнути резервування в налаштуваннях ТАЙМЕРА. Після цього можна активувати функцію фіксації робочого режиму

Фіксацію режимів ОБІГРІВУ, ОХОЛОДЖЕННЯ та ОСУШЕННЯ (з налаштуваннями ВЕНТИЛЯТОРА) можна скасувати натисканням кнопки (СКИДАННЯ) . Однак при натисканні кнопки (СКИДАННЯ) також видаляються всі дані, які зберігаються в ПДК. Необхідні дані доведеться відновлювати.