

HITACHI

Инструкция по монтажу и Техническому обслуживанию

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ-СПЛИТ
ВОЗДУШНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ.
(ТЕПЛОВОЙ НАСОС).


- ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ -

Тип	Модель
Малогабаритные потолочного типа	RPIZ-0.8 HNATNQ RPIZ-1.0 HNATNQ RPIZ-1.3 HNATNQ RPIZ-1.5 HNATNQ RPIZ-1.8 HNATNQ RPIZ-2.0 HNATNQ RPIZ-2.3 HNATNQ RPIZ-2.5 HNATNQ


Данная Инструкция эксклюзивно
подготовлена для внутренних блоков,
использующих хладагент R410A. Пожалуйста,
прочтите Инструкцию вместе с Инструкцией
для соответствующего наружного блока.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:


ПРОЧТИТЕ И ПОЙМИТЕ ЭТУ
ИНСТРУКЦИЮ ДО НАЧАЛА
ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОНДИЦИОНЕРА ТЕПЛОВОЙ
НАСОС. СОХРАНЯЙТЕ
ИНСТРУКЦИЮ В НАДЕЖНОМ
МЕСТЕ В КАЧЕСТВЕ
СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.

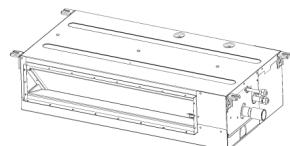

Модели 0.8 – 1.3

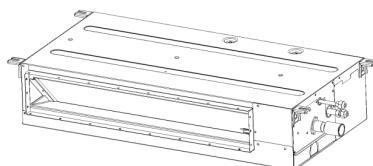

Модели 1.5

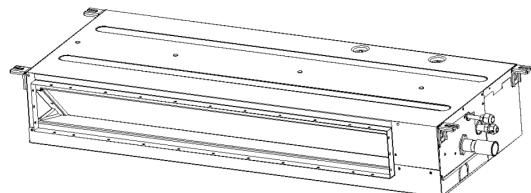

Модели 1.8 – 2.5

P01588Q

Оригинальные инструкции



Declaration of Conformity (Manufacturer's Declaration)



Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Systems Co., Ltd.
Add: 218, Qianwangang Road, Economic & Technical Development Zone, Qingdao, P.R. China
declares under its sole responsibility that the air conditioning models to
which this declaration relates:

RPIZ-0.8~2.5HNATNQ

are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these
are used in accordance with our instructions:

EN 60335-1
EN 60335-2-40
EN 62233
EN 55014-1
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 55014-2

following the provisions of:

2006/42/EC
2014/30/EU
2012/19/EU
2011/65/EU
2014/35/EU
2014/517/EU
2009/125/EC
2006/1907/EC

Directives, as amended.

Manufacturing number and manufacturing year: refer to model Nameplate.

Notes:

This declaration becomes invalid, if technical or operational modifications are introduced
without the manufacturers consent.

Johnson Controls Inc. is authorised to Compile the Technical Construction File.
Ad. : Westendorf 3,45143 Essen, Germany .

HITACHI

Name, Surname : Li Hu

Position/ Title : Director

Date : September 09, 2018

Уважаемый клиент!

Благодарим Вас за выбор и использование нашей продукции. Для лучшего понимания и эксплуатации изделия, пожалуйста, прочтите инструкцию и соблюдайте рекомендации.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ.

Сигнальные слова (ОПАСНО, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ) используются для обозначения степени серьезности опасности. Ниже приведены определения уровней опасности соответствующие сигнальным словам.



ОПАСНО!

: указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, приведет к получению серьезных травм или даже летальному исходу.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

: указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, приведет к получению серьезных травм или даже летальному исходу.



ВНИМАНИЕ!

: опасная или небезопасная практика, если не предотвратить которую, может привести к получению травм легкой или средней степени тяжести.

: полезная информация для оператора и/или обслуживающего сервисного персонала.

- Данную Инструкцию следует рассматривать как неотъемлемую часть системы кондиционирования воздуха. Пожалуйста, сохраняйте ее в надежном месте. В Инструкции представлен воздушный кондиционер Тепловой насос в унифицированном виде. Информация и описание применимы для вашего и других аналогичных воздушных кондиционеров.
- HITACHI придерживается политики постоянного улучшения дизайна и технических характеристик своей продукции. HITACHI оставляет за собой право вносить изменения в любое время без предварительного уведомления.
- Компания снимает с себя всякую ответственность за случайный ущерб, вызванный эксплуатацией оборудования в определенной окружающей среде. Данное оборудование возможно использовать только как стандартную систему кондиционирования воздуха. Не используйте кондиционер для других целей, таких как, охлаждение пищевых продуктов, сушка одежды или для любых других процессов охлаждения. Пожалуйста, не устанавливайте агрегат в следующих местах, или вблизи них. Несоблюдение этого требования может привести к серьезному повреждению.
 - Местах, где образуется масляный туман (включая машинное масло).
 - Местах, где образуется сероводород или его пар, например, от горячих источников.
 - Местах, где присутствует или образовывается горючий легковоспламенимый газ.
 - Местах с большим содержание соли в окружающем воздухе, например, морское побережье.
 - Местах с повышенной щелочностью или кислотностью атмосферы.

Не устанавливайте систему (блок) в месте, где возможен непосредственный прямой контакт животных или растений с выходящим потоком воздуха. Такое воздействие может оказать негативное влияние на животных и растения.

- Монтажная организация и сервисный инженер должны знать и выполнять требования локального законодательства, инструкций по монтажу и технике безопасности.
- Высота размещения в помещении внутреннего блока должна быть не менее 2,5 м.
- Инсталляцию кондиционера могут выполнять только уполномоченные дилеры или специалисты. Если пользователь устанавливает воздушный кондиционер самостоятельно, то это может привести к утечке хладагента, поражению электрическим током или воспламенению.
Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, обращайтесь к дистрибутору HITACHI.
- Для защиты окружающей среды, не утилизируйте данный продукт самостоятельно. Компания может предоставить услуги по утилизации изделия, в соответствии с законодательством страны и предоставить заменяемые компоненты, соответствующие национальным стандартам.
- Кондиционер тепловой насос был разработан для эксплуатации при следующих температурах (см.таблицу ниже). Рекомендуется использовать его в этом диапазоне температур.

Температура (°C)			
		Максимум	Минимум
Режим Охлаждения	Внутренняя	23 WB	15 WB
	Наружная	43 DB*	-5 DB*
Режим Нагрева	Внутренняя	27 DB	15 DB
	Наружная	15 WB*	-20 WB*

* Данные значения температуры могут варьироваться в зависимости от модели наружного блока.

DB: Влажный термометр,
WB: Сухой термометр

- Обратитесь к Инструкции по эксплуатации всей системы (наружные блоки) для получения информации о стандартах эксплуатации и обслуживания внутреннего блока.



ОПАСНО!

- Не выполняйте монтажные работы, работы с трубопроводами хладагента, дренажными трубопроводами и подключением электрических проводов до ознакомления с этой инструкцией по монтажу. Выполнение работ без соблюдения рекомендаций, приведенных в инструкции, может привести к утечке хладагента в системе, поражению электрическим током или воспламенению.
- Не допускайте проливания воды во внутренний или наружный блоки. В блоках установлены электрические комплектующие. При проливании воды, возможно серьезное поражение электрическим током.
- Не открывайте сервисную крышку и крышку электрического щита на внутреннем и наружном блоках без отключения электропитания, иначе это может привести к несчастному случаю.
- Не касайтесь или регулируйте защитные устройства, установленные внутри внутреннего или наружного блоков, иначе это может привести к несчастному случаю.
- Используемый в системе хладагент R410A (фторуглерод) не воспламеняется, не токсичен и не имеет запаха. В случае утечки хладагента, при воздействии открытого пламени выделяются токсичные газы. Кроме того, газообразный хладагент тяжелее воздуха, и если помещение заполнено газообразным хладагентом, то это может привести к удушью находящихся поблизости людей. В такой ситуации, немедленно выключите электропитание, откройте двери и окна для проветривания помещения. Обнаружение утечек, выполнение испытаний на герметичность - заполнение системы кислородом, ацетиленом или воспламеняющимся токсичным газом, может привести к взрыву. Используйте азот для проведения испытаний и поиска неисправностей.
- Стандарт безопасности для строительных и эксплуатационных систем, при утечках хладагента, определяется в соответствии с локальными правилами и стандартами.
- Используйте ЕЛБ (ELB) (Прерыватель утечки на землю с временем срабатывания 0,1 сек или меньше) со средней или выше скоростью индукции. В противном случае, это может вызвать поражение электрическим током или воспламенение.
- Во время монтажа оборудования, надежно подсоедините и закрепите трубопроводы хладагента, до запуска компрессора. При обслуживании, остановите компрессор до его перемещения, демонтажа или отсоединения трубопроводов хладагента.
- Не байпасируйте защитные приборы (такие как датчики давления, прессостаты и т.п.) во время работы оборудования. Это может привести к воспламенению или взрыву.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Пожалуйста, не используйте спреи, такие как пестициды, масляные краски, лаки для волос или другие легковоспламеняющиеся газы в пределах 1 м от агрегата.
- Если часто срабатывает автоматический выключатель электропитания или перегорают предохранители, пожалуйста, немедленно остановите систему и обратитесь к местному представителю авторизованной сервисной компании.
- Убедитесь, что надежно подключен провод заземления. В противном случае, это может привести к электрическим повреждениям. Не подсоединяйте провод заземления к газовым трубопроводам, водопроводной трубе, молниeотводу или заземляющему проводу телефонных линий.
При выполнении паяльных работ, убедитесь, что поблизости нет источников открытого пламени.
- Пожалуйста, одевайте перчатки при работе с хладагентом, чтобы предотвратить обмерзание рук.
Не допускайте повреждения электропроводов и электрических компонентов крысами и другими мелкими животными.
- Повреждение незащищенных компонентов может привести к воспламенению.
Надежно подсоедините и закрепите провода, не прилагайте чрезмерные усилия к клеммным колодкам,
это может привести к расшатыванию клеммы и вызвать воспламенение.
Убедитесь, что кондиционер надежно зафиксирован. В противном случае блок может упасть, перевернуться и разбиться.
- Пожалуйста, соблюдайте Инструкцию по инсталляции, все соответствующие положения и стандарты для электрических конструкций. В противном случае, возможны электрические сбои оборудования и его воспламенение, из-за недостаточной мощности или несоответствия спецификациям.
Для подключения блоков и агрегатов, используйте провода указанного в спецификации номинала.
- Иначе это может привести к повреждению электрических компонентов и воспламенению агрегата. Перед включением наружного блока, убедитесь, что он не покрыт снегом и льдом.
Данным оборудованием могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, недостатком опыта и знаний, если они находятся под наблюдением и инструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают вероятные опасности.
- Не разрешайте детям играть с агрегатом. Дети не должны производить чистку и техническое обслуживание без присмотра специалиста.
Уровень звукового давления излучения по шкале А, не превышает 70 дБ(А).

ПРОВЕРКА ПОЛУЧЕННОГО ПРОДУКТА.

- После получения оборудования, осмотрите его на предмет повреждений, возникших при транспортировке. Претензии о повреждении (явном или скрытом), следует немедленно направить в транспортную компанию.
- Проверьте номер модели, электрические характеристики (номинал напряжения электропитания, частоту) и аксессуары, на их соответствие заказу на приобретение изделия. Стандартное использование оборудования описано в данных инструкциях. Не рекомендуется использовать изделие для других целей. По мере необходимости, пожалуйста, свяжитесь с вашим местным представителем компании. Ответственность компании не распространяется на дефекты, возникшие в результате изменений, выполненных клиентом без письменного согласия компании.

Содержание.

1. Техника безопасности.....	1
2. Инструменты и механизмы, необходимые для инсталляции.....	1
3. Транспортировка и подъем оборудования.....	1
3.1. Транспортировка.....	1
3.2. Инструкции по перемещению	1
4. Инсталляция внутренних блоков	1
4.1. Аксессуары заводской поставки.....	1
4.2. Первичные проверки	2
4.3. Инсталляция	2
4.3.1. Болты для подвешивания.....	2
4.3.2. Точки установки болтов для подвешивания и трубопроводов	3
4.3.3. Монтаж внутреннего блока	3
4.3.4. Выравнивание внутреннего блока.....	4
4.3.5. Подсоединение воздуховодов.....	4
5. Трубопроводы хладагента	4
5.1. Материалы для трубопроводов.....	4
5.2. Подсоединение трубопроводов	5
6. Дренажный трубопровод	6
7. Электрические подключения.....	7
7.1. Общие проверки	7
7.2. Подключение электрических проводов	7
7.3. Спецификация кабелей электропитания для локального подключения, электрические параметры внутреннего блока и сечение кабелей	8
8. Тестирование работы.....	9
9. Приборы защиты и контроля.....	9
10. Локальные настройки.....	10
10.1. Локальные настройки.....	10

1. Техника безопасности.



WARNING

Предупреждение! Не выполняйте монтажные работы, работы с трубопроводами хладагента, дренажными трубопроводами и подключением электрических проводов до ознакомления с этой инструкцией по монтажу. Убедитесь, что надежно подключен провод заземления. Используйте предохранители указанного в спецификации номинала.



ВНИМАНИЕ!

Устанавливайте внутренний блок, наружный блок, блок дистанционного управления, кабели коммуникации на расстоянии не менее 3 м от источников электромагнитного излучения, например, медицинское оборудование, радиостанции и т.п.

2. Инструменты и механизмы, необходимые для инсталляции.

No.	Инструменты	No.	Инструменты
1	Ножовка	11	Гаечный ключ
2	Отвертка	12	Баллон для заправки
3	Вакуумный насос	13	Измерительные инструменты
4	Шланг для заправки хладагента	14	Резак для проводов
5	Мегомметр	15	Течеискатель
6	Трубогиб для медных труб	16	Уровень
7	Водяной насос	17	Зажим для клемм
8	Труборез	18	Подъемник (для внутренних блоков)
9	Комплект для пайки	19	Амперметр
10	Шестигранники	20	Вольтметр

Примечание: Используйте новые инструменты, материалы и приборы при обращении с новым хладагентом.



ОПАСНО!

Давление нового хладагента R410A в 1.4 раза выше, чем давление обычного хладагента. Вода, окиси, смазки и другие примеси могут значительно повлиять на свойства и характеристики хладагента. Убедитесь, что из трубопроводов хладагента и системы охлаждения удалены влага, пыль, другие хладагенты или компрессорное масло. Если вы не будете использовать указанные материалы и инструмент, это может привести к взрыву, травмированию, утечке хладагента, поражению электрическим током или воспламенению.

3. Транспортировка и подъем оборудования.

3.1. Транспортировка.

Перед распаковкой агрегата, переместите его в место, ближайшее к месту установки.



ВНИМАНИЕ!

Не кладите любые материалы на блок.

3.2. Инструкции по перемещению.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед инсталляцией агрегата и его запуском, не размещайте какие-либо предметы внутри блока и убедитесь, что внутри агрегата нет людей. В противном случае, это может привести к воспламенению, поломке оборудования и т.п.



ВНИМАНИЕ!

Соблюдайте осторожность при подъеме блока, чтобы не допустить повреждения изоляции.

4. Инсталляция внутренних блоков.

Инсталляцию блока проводите в соответствии с национальными стандартами.



DANGER

ОПАСНО! Не устанавливайте блок в местах с взрывоопасной атмосферой, т.к. это может привести к воспламенению или взрыву.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не устанавливайте внутренний блок снаружи помещений. В противном случае, возможна утечка электрического тока или поражение электрическим током.

4.1. Аксессуары заводской поставки.

До начала монтажа наружного блока, проверьте наличие следующих аксессуаров в комплекте поставки.

Пожалуйста, обратитесь к упаковочному листу стандартных аксессуаров, приведенному на последней странице инструкции.



ВНИМАНИЕ!

Если данные аксессуары не входят в комплект поставки агрегата, пожалуйста, обратитесь к вашему поставщику оборудования.

4.2. Первичные проверки.

- Внутренний блок размещайте в месте, доступном для легкой эксплуатации и обслуживания, как показано на иллюстрации 4.1.

Модели 0.8~2.5



Вид сверху.

Иллюстрация 4.1. Пространство вокруг блока.


- Внутренний блок необходимо устанавливать в удобном месте для обеспечения равномерного контроля за температурой в помещении.
- Не должно быть препятствий потоку воздуха.
- Не устанавливайте блок в промышленных помещениях или на кухне, для предотвращения попадания масляного тумана или выброса других газов в блок. Характеристики теплообмена блока будут снижены, а теплоизоляция и пластмассовые детали могут быть повреждены при воздействии на блок масла или его компонентов.
- Если внутренний блок установлен в больнице или рядом с медицинским оборудованием, излучающим электромагнитные волны, обратите внимание на следующее:
 - (A) Внутренний блок нельзя устанавливать в местах, где электрический щит, пульт дистанционного управления и проводной контроллер подвергаются прямому воздействию электромагнитных волн.
 - (B) Блок должен располагаться как можно дальше от источников электромагнитного излучения, на расстоянии не менее 3 метров.
 - (C) Проводной контроллер необходимо установить в металлическом монтажном щитке, провода контроллера необходимо проложить в металлических рукавах. Все металлические компоненты необходимо заземлить.
 - (D) Если в источнике питания возникают помехи, то для устранения помех необходимо установить специальный электрический фильтрующий блок.
- Во избежание коррозионного воздействия на теплообменники не устанавливайте внутренний блок в кислотной или щелочной среде.

4.3. Инсталлация.


4.3.1. Болты для подвешивания.

- (1) Выберите подходящее место и направление для установки, особое внимание обратите на пространство для трубопроводов, электрических кабелей и обслуживания.
- (2) В подвесном потолке выполните вырез для места установки блока и установите болты для подвешивания, как показано на иллюстрации 4.2.

• Для бетонной плиты

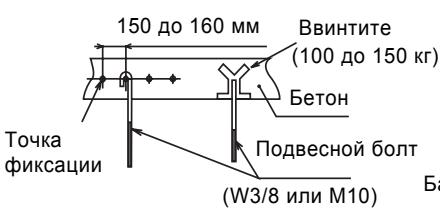

• Для стальной балки

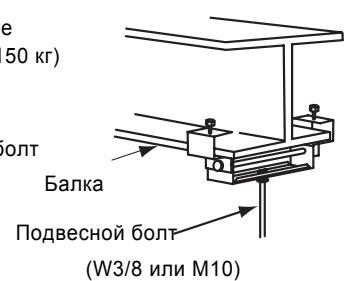

• Для деревянной балки
Подвесная деревянная ребристая балка (толщина от 60мм до 90мм)

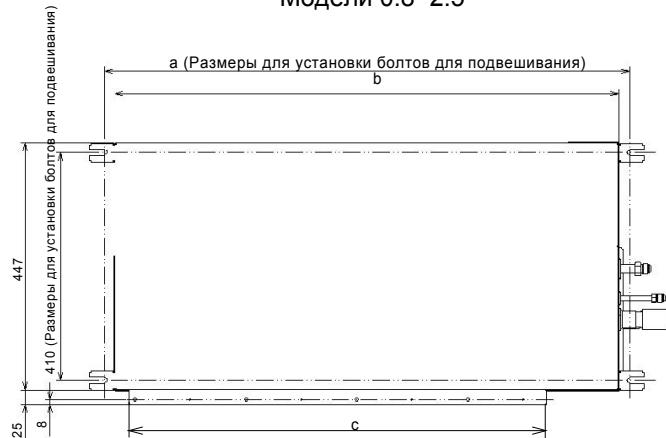


Иллюстрация 4.2. Монтаж болтов для подвешивания (шпилек).

4.3.2. Точки установки болтов для подвешивания и трубопроводов.

- (1) Определите место установки болтов для подвешивания, подсоединения трубопроводов и дренажной трубы.
- (2) Размеры для инсталляции показаны на иллюстрации 4.3.

Модели 0.8~2.5



Направление потока воздуха

Вид сверху

мм

Производительность внутренних блоков (ЛС)	a	b	c
0.8~1.3	740	700	539
1.5	950	910	750
1.8~2.5	1220	1180	1020

Иллюстрация 4.3. Болты для подвешивания.

4.3.3. Монтаж внутреннего блока.

Инсталляция внутреннего блока показана на илл. 4.4.

Комплектующие для монтажа (локальная поставка).

Болт для подвешивания 4-M10 или W3/8

Гайка 8-M10 или W3/8

Шайба 8-M10 или W3/8

Болт для подвешивания (4-M10 или W3/8)


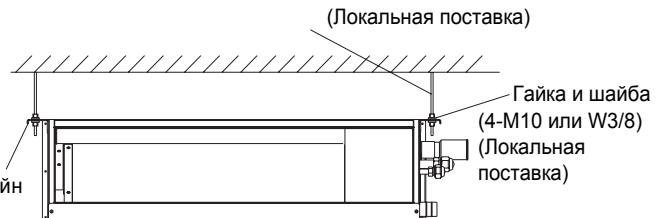


Иллюстрация 4.4. Монтаж внутреннего блока.

- (1) Установите болты для подвешивания и гайки, как показано на иллюстрации 4.5.

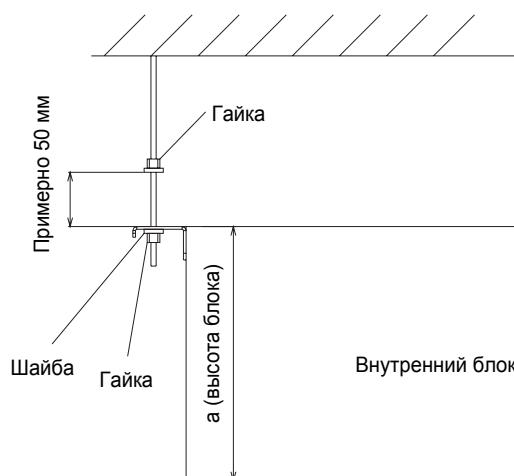

Производительность внутреннего блока (ЛС)	a
0.8~2.5	192

Иллюстрация 4.5. Болты для подвешивания и гайки.

(2) Инсталляция внутреннего блока.

- * Как показано на иллюстрации ниже, установите левый кронштейн на гайку и шайбу подвесного болта.
- * Убедитесь, что левый кронштейн правильно установлен на гайку и шайбу, затем, установите правый кронштейн внутреннего блока на гайку и шайбу.

(При установке блока, отодвиньте немного в сторону подвесные болты).

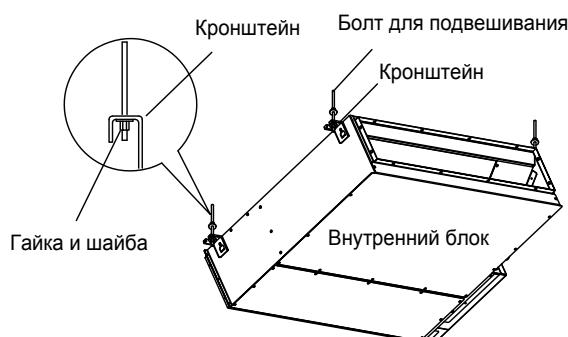


Иллюстрация 4.6. Метод подвешивания.

4.3.4. Выравнивание внутреннего блока.

- (1) Проверьте и убедитесь, что блок установлен горизонтально. Измеряйте максимальное отклонение в верхней части блока.



Иллюстрация 4.7. Отклонение верхней плоскости блока.

(2) Как показано на иллюстрации 4.7., задняя часть внутреннего блока имеет небольшой уклон в сторону передней части блока (0-5 мм), для улучшения дrenирования воды.

(3) После завершения выравнивания, затяните гайки на болтах . Используйте фиксатор резьбы для предотвращения ослабления гаек.



ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, накройте блок пленкой, для избежания загрязнения.

4.3.5. Подсоединение воздуховодов.

Для эффективной минимизации шума и вибрации, воздуховоды подсоединяются к внутреннему блоку при использовании брезентовых вставок. Внутренний блок имеет фланец с отверстиями для подсоединения воздуховодов.

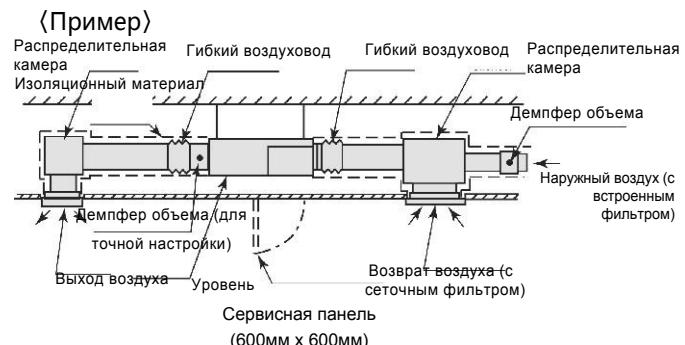


Иллюстрация 4.8. Подсоединение воздуховодов.

5. Трубопроводы хладагента.



ОПАСНО!

В холодильной системе используется хладагент R410A.
Не допускайте заполнения системы кислородом, ацетиленом или другими легковоспламеняющимися газами при проведении тестирования контура на герметичность или возникновении сильной утечки хладагента. Эти газы являются очень опасными и могут служить причиной взрыва. Для испытаний рекомендуется использовать азот.

5.1. Материалы для трубопроводов.

- (1) Подготовьте медные трубы (локальная поставка) для монтажа в месте расположения агрегата.
- (2) Выбирайте чистые медные трубы. Убедитесь, что внутри внутренней стенки медной трубы нет пыли и влаги. Перед подсоединением трубопровода, продуйте внутреннюю часть медной трубы сухим воздухом или азотом, чтобы удалить внутреннюю пыль или загрязнения.
- (3) Размеры трубопроводов выбирайте согласно рекомендаций, приведенных в таблице 5.2.

5.2. Подсоединение трубопроводов.

(1) Точки подсоединения и диаметр трубопровода показаны на иллюстрациях 5.1 и 5.2.



Иллюстрация 5.1. Точки подсоединения трубопроводов.

Единицы измерения: мм

Производительность внутренних блоков (ЛС)	Труба газа	Труба жидкости
0.8~1.5	Φ12.7(1/2) *	Φ6.35(1/4)
1.8~2.0	Φ15.88(5/8)*	Φ6.35(1/4)
2.3~2.5	Φ15.88(5/8)*	Φ9.53(3/8)


Иллюстрация 5.2. Диаметр трубопроводов.

* Поскольку колпачок гайки, подсоединяемый к газовой трубе, разработан исключительно для R410A, развалцовка трубопровода для нестандартной установки отрегулирована по сравнению с R22 и R407C.
Пожалуйста, выполните подготовку труб в соответствии с размерами, указанными ниже, см. иллюстрацию 5.3.



Иллюстрация 5.3. Подготовка соединений.

(2) Для затягивания накидных гаек необходимо использовать 2 гаечных ключа, как показано на илл. 5.4.

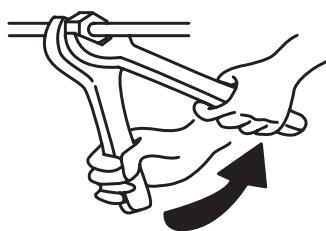

Диаметр трубопровода	Момент затяжки (Н·м)
Φ6.35	20
Φ9.53	40
Φ12.7	60
Φ15.88	80

Иллюстрация 5.4. Моменты затяжки гаек.

(3) После завершения подсоединения трубопроводов, установите на них изоляцию(локальная поставка), как показано на илл. 5.5.

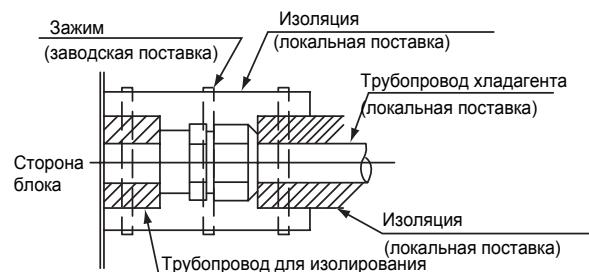


Иллюстрация 5.5. Изолирование трубопроводов.

ВНИМАНИЕ!

- Установите заглушку на трубу при прокладке трубы через стену.
- Не кладите трубы на землю без установленной на окончании трубы заглушки.

Не кладите трубы непосредственно на землю.

Корректно Некорректно



Установите заглушку или виниловую ленту

(4) Эвакуация и заправка хладагентом.

Обратитесь к Инструкции по Инсталляции и техническому обслуживанию наружного блока.

ВНИМАНИЕ!

Чрезмерная или недостаточная заправка хладагента приведет к неисправностям в работе системы. Пожалуйста, заправляйте указанное количество хладагента.

6. Дренажный трубопровод.

- (1) Место для подсоединения дренажного трубопровода показано на иллюстрации 6.1.
- (2) Подготовьте поливинилхлоридную трубу с наружным диаметром 32 мм.
- (3) Прикрепите трубу к дренажному патрубку, зафиксировав ее kleem и заводским зажимом. Дренажный трубопровод должен иметь нисходящий уклон от 1/25 до 1/100.
- (4) После подсоединения дренажной трубы, установите на нее изоляцию.

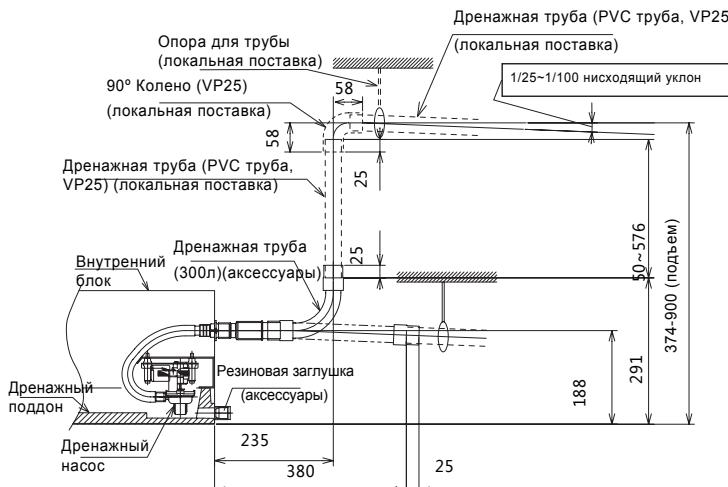


Иллюстрация 6.1. Дренажный трубопровод.



ВНИМАНИЕ!

Если относительная влажность поступающего или окружающего воздуха превышает 80%, на месте установки должен быть изготовлен дополнительный поддон для воды, который должен быть размещен под внутренним блоком, как показано на рис. 6.2.

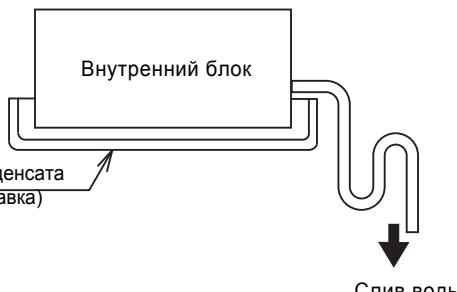


Иллюстрация 6.2. Поддон для воды.



ВНИМАНИЕ!

- (1) Установленный дренажный трубопровод должен иметь нисходящий уклон, иначе конденсат может стекать обратно в помещение, если внутренний блок выключен.
- (2) Дренажный трубопровод не должен соединяться с канализационными трубами или другими дренажными трубами.
- (3) Если труба основного слива подсоединенена к другим внутренним блокам, каждый внутренний блок должен быть выше основного слива. Выбирайте дренажные трубопроводы соответствующего размера, в зависимости от холодопроизводительности и количества внутренних блоков.
- (4) Убедитесь, что вода стекает беспрепятственно, следуя процедуре описанной ниже, после правильного подключения электрических проводов и дренажных трубопроводов.
 - a. Включите электропитание.
 - b. Налейте в поддон 2 или 2,5 л воды.
 - c. Убедитесь, что вода стекает беспрепятственно и отсутствуют протекания. Долейте еще 2 л воды, если нет слива воды из окончания дренажного трубопровода.

7. Электрические подключения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- До выполнения работ по подключению электрических проводов или проверок, выключите основной источник электропитания внутренних и наружных блоков. После отключения электропитания, подождите не менее 3 минут.
До
- выполнения работ по подключению электрических проводов или регулярных инспекций, убедитесь, что остановлены вентиляторы внутреннего и наружного блоков.
- Выполните защиту проводов, кабелей, электрических компонентов и т.п., чтобы предотвратить их повреждение крысами и другими мелкими грызунами. Крысы могут повредить незащищенные компоненты, что может привести к воспламенению. Избегайте соприкосновения проводов с трубами холодильного контура, острыми металлическими краями и электрическими компонентами внутри агрегата. Это может повредить провода и служить причиной воспламенения.
- Используйте средне-скоростной индукционный ELB (автоматический выключатель утечки на землю, время срабатывания 0,1 сек или менее). В противном случае, возможно воспламенение оборудования или поражение персонала электрическим током. Надежно зафиксируйте провода, если клеммы будут нажаты снаружи, это может привести к воспламенению. Не используйте клеммную колодку источника питания кондиционера для подключения кабеля электропитания. Используйте распределительную коробку внутри агрегата, чтобы удлинить провода электропитания. Внимательно проверьте калькуляцию сечения проводов. Если она будет недостаточной, то это может привести к воспламенению.
- Не запускайте систему до выполнения всех указанных проверок.



ВНИМАНИЕ!

- Установите изоляцию на провода (защитная лента или другие материалы), установите уплотнительный материал на отверстие для подсоединения проводов для защиты блока от конденсата и проникновения насекомых.
- Входное отверстие в распределительной коробке должно иметь зажимы для проводов. Провода необходимо фиксировать с указанным моментом затяжки.
- В электрическом щите зафиксируйте стяжками провода дистанционного контроллера.

Фиксируйте винты с рекомендуемым моментом затяжки.

M4:	1.0~1.3 Н·м
M5:	2.0~2.4 Н·м
M6:	4.0~5.0 Н·м
M8:	9.0~11.0 Н·м
M10:	18.0~23.0 Н·м


7.1. Общие проверки.

- (1) Убедитесь, что электрические компоненты (основное электропитание, автоматы защиты, провода, клеммы и соединения кабелепровода), используемые на месте инсталляции оборудования, соответствуют спецификации и требованиям, указанным в Инструкции. Технические характеристики должны соответствовать национальным электротехническим нормам и правилам.
- (2) Убедитесь, что напряжение электропитания находится в диапазоне $\pm 10\%$ от номинального напряжения. Если напряжение питания низкое, система не сможет запуститься из-за падения напряжения.
- (3) Проверьте мощность источника электропитания.
- (4) Убедитесь, что подключен провод заземления.
- (5) Установите основной выключатель с расстоянием между контактами 3,5 мм или более.


7.2. Подключение электрических проводов.

Схема подключения проводов к внутреннему блоку показана на иллюстрации 7.1.

- (1) Подключите провода дистанционного контроллера к плате PCB в электрическом щите. Пропустите провода через сервисное отверстие в электрическом щите.
- (2) Подключите провода электропитания и провод заземления к клеммам в электрическом щите.
- (3) Подключите провода между внутренним и наружным блоками к клеммам в электрическом щите.
- (4) Надежно зафиксируйте провода зажимами.
- (5) После завершения подключений, установите уплотнительный материал на отверстие для подсоединения проводов для защиты блока от конденсата и проникновения насекомых.
- (6) При поставке, внутренний блок имеет настройку внешнего статического давления 10Па - штекер 10Па (белый) электродвигателя подключен к клеммам PCN18 подложки. Для настройки внешнего статического давления 30Па, подключите штекер электродвигателя 30Па (красный) к клеммам PCN18 подложки, как показано на иллюстрации ниже.

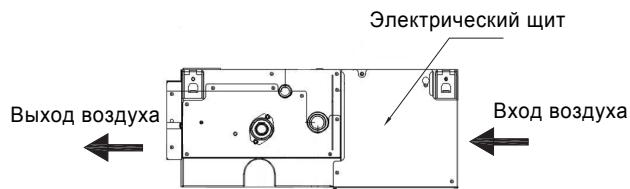

Выкрутите фиксирующие винты на крышке электрического щита.

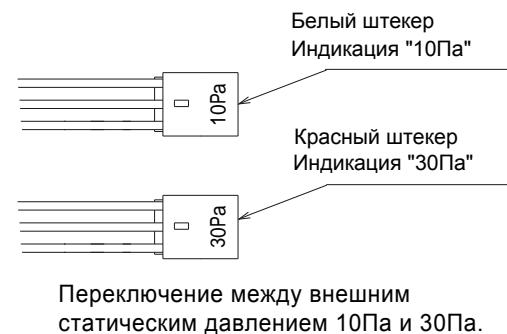

Модели 0.8~2.5ЛС.

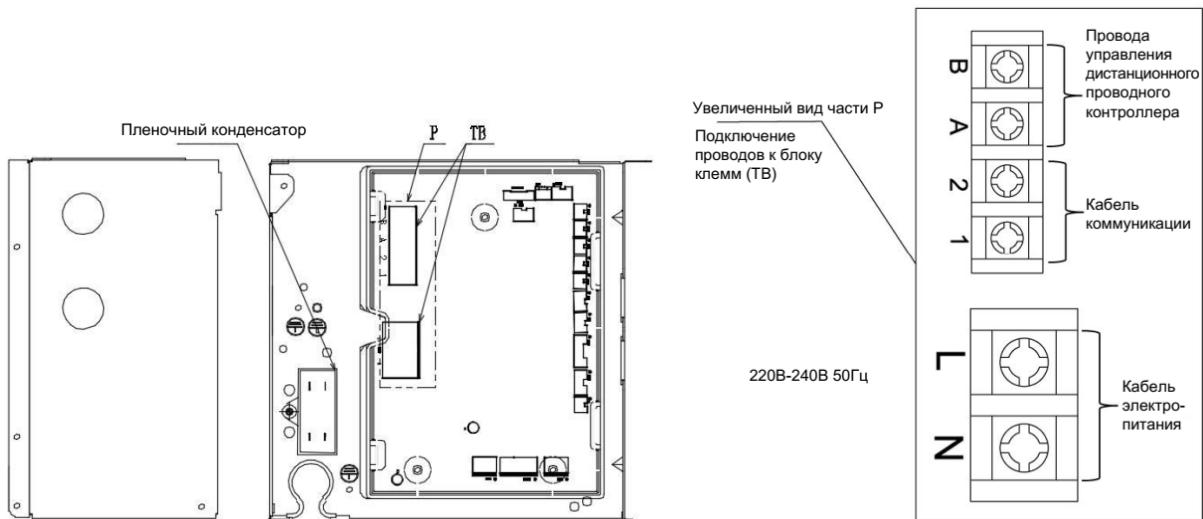


Иллюстрация 7.1. Электрические подключения проводов внутреннего блока.

7.3. Спецификации кабелей электропитания для локального подключения, электрические параметры внутреннего блока и сечение кабелей.

Производительность внутреннего блока (ЛС)	Электропитание	Номинальный ток	Сечение кабеля электропитания	Сечение кабеля коммуникации		
0.8	220-240В/50Гц	0.64А	2.5 мм ²	0.75 мм ²		
1.0 – 1.3		0.64А				
1.5		0.64А				
1.8 – 2.0		0.75А				
2.3 – 2.		0.97А				
Общий ток (А)	Кабель электропитания (мм ²)					
$I \leq 6$	2.5					
$6 < I \leq 10$	2.5					
$10 < I \leq 16$	2.5					
$16 < I \leq 25$	4					
$25 < I \leq 32$	6					
$32 < I \leq 40$	10					
$40 < I \leq 63$	16					
$63 < I$	*1					

*1 Если общий ток превышает 63А, не подсоединяйте провода последовательно.

Примечание:

- (1) Подключение электрических проводов должно соответствовать национальным нормативам и требованиям. Подключение электрических проводов должен выполнять квалифицированный профессионал-электрик.
- (2) При выборе указанных выше номиналов проводов, также используйте соответствующие промышленные стандарты.
- (3) При последовательном подключении проводов через распределительную коробку, определите общий суммарный ток и выберите сечение проводов на основании приведенной выше таблицы.
- (4) Минимальное условие - выбранный кабель электропитания должен соответствовать требованиям к кабелю #57 в неопреновой оболочке, согласно нормативу IEC 60245-1, и должен быть изготовлен из медного проводника.
- (5) Технические требования к слаботочным проводам коммуникации не должны быть ниже, чем для экранированных проводов RVV(S)P или эквивалентных. Экранирующий слой необходимо подключить к контуру заземления.
- (6) Между источником электропитания и кондиционером должен быть установлен выключатель, обеспечивающий возможность отключения всех полюсов. Расстояние между контактами выключателя должно быть не менее 3 мм.
- (7) Если кабель электропитания поврежден, обратитесь к уполномоченному дилеру или профессиональному специалисту авторизованной компании, по вопросу ремонта и замены.
- (8) При монтаже кабеля питания, провод заземления должен быть длиннее токоведущих проводов.

8. Тестирование работы.

Тестирование работы необходимо проводить в соответствии с Инструкцией по инсталляции и техническому обслуживанию.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не эксплуатируйте систему до выполнения всех проверок.
- (A) Проверьте электрическое сопротивление между клеммами и заземлением. Оно должно составлять более 1 МΩ. Если оно менее указанного значения, не эксплуатируйте систему до устранения утечки.
- (B) Убедитесь, что запорные вентили наружного блока полностью открыты, затем запустите систему.
- (C) Включите источник основного электропитания не менее чем за 4 часа до запуска системы, для нагрева масла компрессора.
- При работе системы, обратите внимание на следующее.
- (A) Не прикасайтесь к каким-либо компонентам или частям линии нагнетания, температура на выходе компрессора и трубопроводе нагнетания может достигать 90°C и выше.
- (B) Не нажимайте кнопку AC, это может привести к серьезным последствиям.

9. Приборы защиты и контроля.

Внутренний блок.


Производительность внутреннего блока (ЛС)		0.8~2.5	
Защита контроллера по температуре электро двигателя внутреннего блока	Выкл Вкл	°C °C	130±5 83±15
Номинал предохранителя системы управления внутренним блоком		A	5
Температура защиты от замерзания	Выкл Вкл	°C °C	0 14
Дифференциал настройки температуры		°C	2

10. Локальные настройки.

10.1. Настройки Dip переключателей.

(1) Настройку положения DIP переключателей необходимо выполнять при выключенном электропитании внутренних и наружных блоков. В противном случае, настройки будут недействительны.

(2) Расположение DIP переключателей показано на иллюстрации ниже.

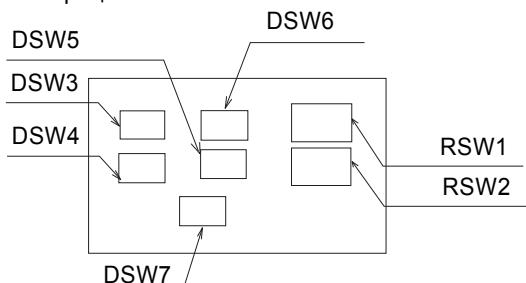

(3) 2 поворотных переключателя и 5 DIP переключателей расположены на плате PCB внутреннего блока. Настройку положения DIP переключателей необходимо выполнить до тестирования работы. До завершения настройки положения DIP переключателей - нельзя запускать систему.

(а) Нумерация внутренних блоков (RSW1&DSW6): все внутренние блоки должны быть последовательно пронумерованы от "0".

Настройки внутренних блоков.

DSW6 (десятки единиц)	RSW1 (единицы)	
		Пример. Настройка номера блока №. 16 DSW6
DSW6 и RSW1 до отгрузки имеют настройку "0". При использовании H-LINKII, возможно подключение до 64 внутренних блоков. Если H-LINKII не используется, возможно подключение до 16 внутренних блоков.		
Настройте на "6"		

(б) Необходимо выполнить настройку кода номера холодильного контура №. (RSW2 & DSW5). До отгрузки, все переключатели имеют настройку ВЫКЛ.


Настройки холодильного контура.

DSW5 (десятки единиц)	RSW2 (единицы)	
		Например. Настройка № системы 5 DSW5
DSW5 и RSW2 до отгрузки имеют настройку "0". При использовании H-LINKII, возможно подключение до 64 внутренних блоков. Если H-LINKII не используется, возможно подключение до 16 внутренних блоков.		
Настройте на "5"		

(с) Настройка кода производительности (DSW3).
Данный переключатель позволяет настроить производительность внутреннего блока.
Настройка производительности выполнена до отгрузки.

(д) Настройка кода модели (DSW4). Настройка кода модели выполнена до отгрузки.

(е) Сброс аварийного сигнала (DSW7)
* Заводские настройки.



При случайном подключении источника повышенного тока к клеммам 1 и 2 на TB2, будет поврежден предохранитель платы PCB. В такой ситуации, необходимо восстановить провода и затем настроить переключатель №.1 в положение ВКЛ.

Заметки:

Символ указывает положение DIP переключателя. Положение, указанное на диаграмме является заводской настройкой.

ВНИМАНИЕ!

Настройку положения DIP переключателей необходимо выполнять при выключенном электропитании блоков. В противном случае, настройки будут недействительны.



1110023

Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Systems Co., Ltd.

Адрес 218, дорога Qianwangang, Зона экономического и технического развития, Циндао, Р, R, Китай.